

# Inhaltsverzeichnis **Rollos** für Fenster und Türen

Da Rollos an Holz-Alu- oder an Kunststoff-Alu-Fenster bzw. Türen im Wesentlichen den Einbausituationen an Kunststofffenstern bzw. -türen entsprechen, werden diese bei den Empfehlungen nicht extra aufgeführt.

## **Rollos für Fenster und Türen Serie R04**

offener Rahmen, Kastengröße 49 mm

- R04/2** Rollo mit Abdichtung nach unten zum ebenen Boden oder zur Fensterbank  
**R04/9** Rollo mit Abdichtung nach hinten zum Blendrahmen

Seite 4  
Seite 5

geschlossener Rahmen, Kastengröße 49 mm

- R04/1** Rollo mit Abdichtung nach unten zum unebenen Boden oder zur Fensterbank

Seite 6

### **Zusatzausstattungen R04**

Seite 7 bis 8

## **Rollos für Fenster und Türen Serie R05**

offener Rahmen, Kastengröße 40 mm

- R05/2** Rollo mit Abdichtung nach unten zum ebenen Boden oder zur Fensterbank  
**R05/9** Rollo mit Abdichtung nach hinten zum Blendrahmen

Seite 10  
Seite 11

geschlossener Rahmen, Kastengröße 40 mm

- R05/1** Rollo mit Abdichtung nach unten zum unebenen Boden oder zur Fensterbank

Seite 12

### **Zusatzausstattungen R05**

Seite 13 bis 14

# Inhaltsverzeichnis **Rollos und Schieberahmen** für Dachfenster

## **Rollos für Dachfenster Serie R04**

geschlossener Rahmen, Kastengröße 49 mm

- R04/3.IGG** mit Innenfutter unten gerade und oben gerade ( $90^\circ$  zum Dachfenster-Blendrahmen)  
**R04/3.IGH** mit Innenfutter unten gerade ( $90^\circ$  zum Dachfenster-Blendrahmen) und oben horizontal  
**R04/4.IVH** mit Innenfutter unten vertikal und oben horizontal  
**R04/7** ohne Montagemöglichkeit im Innenfutter (Montage auf den Abdeckleisten des Innenfutters)

Seite 16  
Seite 17  
Seite 18  
Seite 19

## **Kombinationsrollo (Sonnenschutz und Insektenschutz) für Dachfenster Serie R04**

geschlossener Rahmen, Kastengröße 49 mm

- R04/13** mit Montagemöglichkeit im Innenfutter

Seite 20

### **Zusatzausstattungen R04**

Seite 21 bis 22

## **Schieberahmen für Dachfenster Serie SD1**

geschlossener Rahmen

- SD1/1** für den Einsatz von Polltec oder anderen, nicht rollofähigen Geweben


Seite 24

# Rollos für Fenster und Türen, RO4 und RO5

## Allgemeine Produktbeschreibung (gilt auch bei Rollos für Dachfenster)

### Profile

Sämtliche Profile des Neher-Systems sind strangpresst nach der DIN EN 12020-2 und bestehen aus der Legierung EN AW-6060 T66.

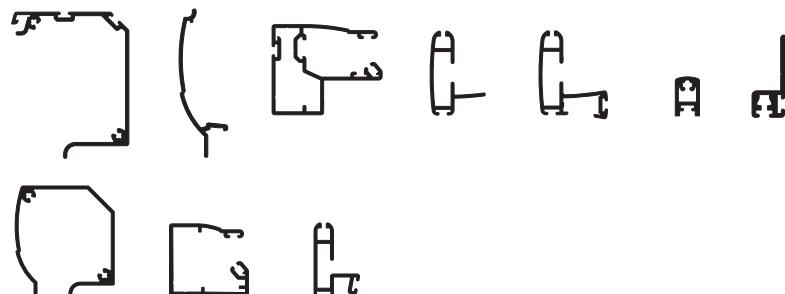

### Oberfläche

Die Oberflächenversiegelung erfolgt im umweltfreundlichen Pulverbeschichtungsverfahren nach der GSB-Richtlinie oder im Eloxalverfahren.

Folgende Standardfarben werden angeboten:

pulverbeschichtet: weiß (RAL 9016), anthrazitgrau (RAL 7016 matt), hellbraun (RAL 8001 matt), mittelbraun (RAL 8014 matt), dunkelbraun (TON 8077 matt)

eloxiert: silbergrau (E6/EV1 matt)

Auf Wunsch sind auch Sonderfarben nach RAL, NEPEXAL (Eloxalersatzfarben pulverbeschichtet), NCS, Farben mit Glimmereffekt, Holzdekor, ELOXAL usw. möglich (aufgrund der besseren Laufeigenschaften des Rollos empfehlen wir anstelle von Eloxalfarben den Einsatz von NEPEXAL). Beim Einsatz in Schwimmbädern oder im Küstenbereich empfehlen wir beim Pulverbeschichtungsverfahren eine Voranodisation zur Vermeidung von Filiformkorrosion.

### Gewebe

Das Standardgewebe besteht aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschung von 1,41 x 1,58 mm.

Für Spezialanwendungen stehen eine Reihe von Sondergeweben zur Verfügung.

Eine herausragende Stellung bei den Sondergeweben besitzt das von Neher entwickelte **Transpatec-Gewebe**.

**Achtung:** Polltec kann im Rollo nicht eingesetzt werden.

### Beschlagteile

Sämtliche Beschlagteile sind in verschleißarmen Materialien ausgeführt.

Bei Beschlagteilen aus Kunststoff (Griff, Kastenkappen usw.) werden ausschließlich UV-stabilisierte Materialien verwendet, die auf den in Frage kommenden Einsatz hin abgestimmt sind.

### Rahmenaufbau

Sämtliche Rollos des Neher-Systems können entweder unten offen oder unten geschlossen (als Rahmenkonstruktion) ausgeführt werden.

Über die Gewebeschiene kann man bei einem unten offenen Rollo entweder nach unten auf die Fensterbank oder zum Blendrahmen hin abdichten.

Die seitliche Führungsschiene ist mit einer PP-Bürstdichtung und einer schräg stehenden PA-Streifenbürste ausgestattet.

Durch die Anordnung der beiden Bürsten zueinander, gleitet das Gewebe in Längsrichtung leicht, wobei es sich aber in Querrichtung mit den Bürsten verhakt. Ein Ausfädeln des Gewebes durch Winddruck wird so verhindert.

Sämtliche Rollos des Neher-Systems sind einfach zu montieren. So erfolgt z.B. die Verschraubung beim RO4 über eine separate Montagekammer (nicht in der Gewebeführung).


### Montage

In den Horizontal- und Vertikalschnitten handelt es sich bei den dargestellten Schrauben und Montagebohrungen um Montagevorschläge, die, je nach Einbausituation, auch anders aussehen können.

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen geliefert (Montagebohrungen inkl. Montagematerial siehe Zusatzausstattungen am Ende der jeweiligen Produktserie).

# Rollos für Fenster und Türen R04


(dargestellt ist die Variante R04/2 von Seite 4)

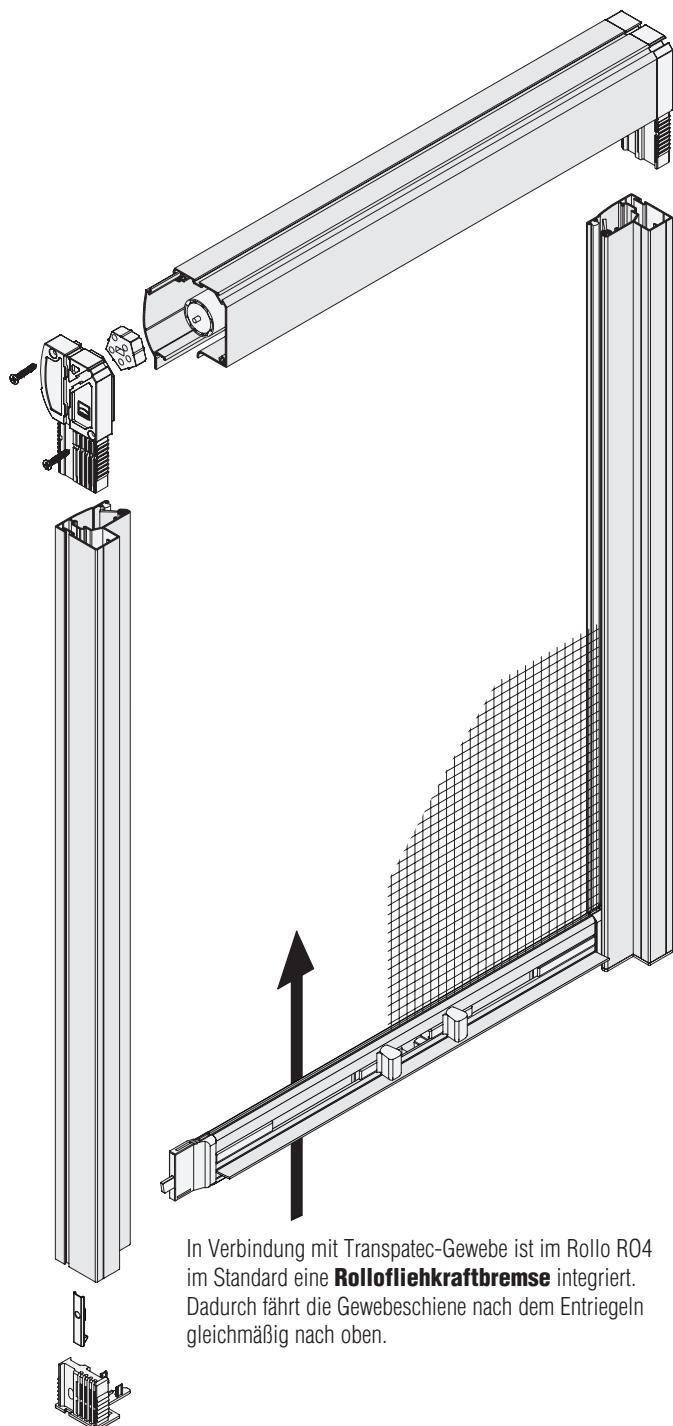

## Gewebeabrollkante

Durch die Gewebeabrollkante ist das Gewebe faltenfrei aufgewickelt und es können keine Insekten nach innen eindringen.

Des Weiteren wird durch die zentrale Lage des Gewebes Platz für den Griff geschaffen (einfache Bedienung auch bei engen Einbauverhältnissen).

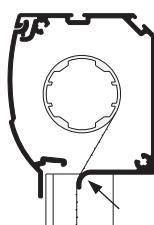


## aufklappbare Serviceblende

Die Blende des Rollokastens kann auch im eingebauten Zustand aufgeklappt werden.

Somit kann die Gewebewelle ausgebaut oder die Federkraft über einen speziellen Vorspanner nachjustiert werden.


Durch die Höhenverstellscheibe kann die Neigung der Gewebewelle verstellt werden (Ausgleich von Montagegenauigkeiten).

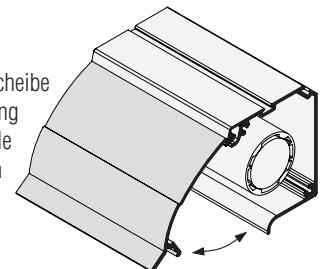

## Griff mit integriertem Verschluss

Der Griff ist als Einhandbedienung mit horizontaler Federeinrastung ausgeführt, bei der das Verschlussgegenstück in der Höhe eingestellt werden kann.

Diese Technik ist sehr robust und verzeiht geringe Montagegenauigkeiten (nicht parallele Führungsschienen).

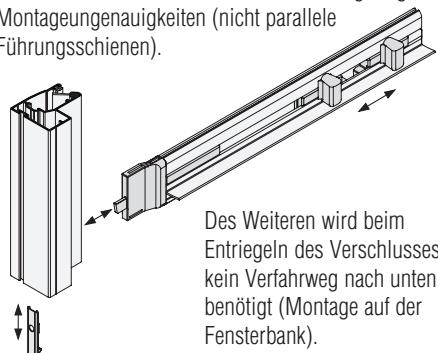


Des Weiteren wird beim Entriegeln des Verschlusses kein Verfahrweg nach unten benötigt (Montage auf der Fensterbank).

## seitliche Führungsschiene

Die sehr stabile Führungsschiene verfügt über separate Montagekammern.

Dadurch wird die Montage wesentlich vereinfacht.

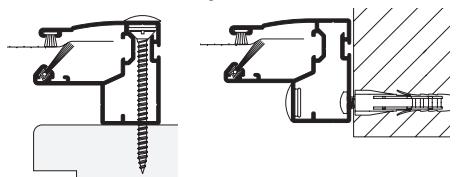

## zusätzlicher Rastpunkt

Mit einem weiteren Verschlussgegenstück kann ein zusätzlicher Rastpunkt realisiert werden.

Damit wird verhindert, dass die Gewebeschiene bei der Bedienung versehentlich außerhalb der Reichweite fährt. Alternativ kann auch ein Bedienstab oder eine Ziehschnur eingesetzt werden (Zusatzausstattungen, Seite 8).

# Rollo

## Rollo unten offen

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 7

### Empfehlung

#### Rollo mit Abdichtung nach unten

zum ebenen Boden oder  
zur Fensterbank

### Variante

#### RO4/2

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 8).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen Preisliste 2

Seite 10

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung


- 2 mm

Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

- 2 mm


### Horizontalschnitt

M 1:3

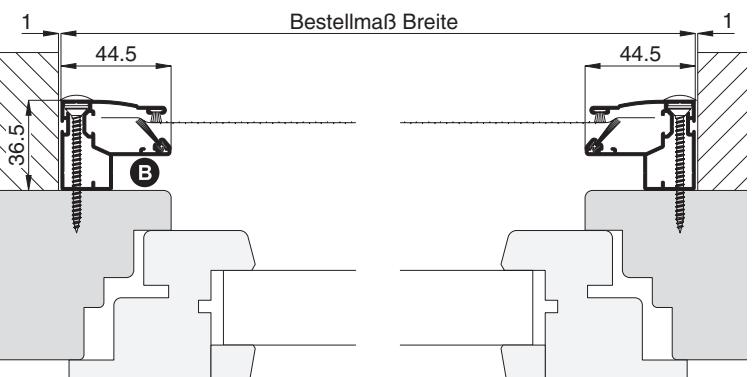

### Vertikalschnitt

M 1:3

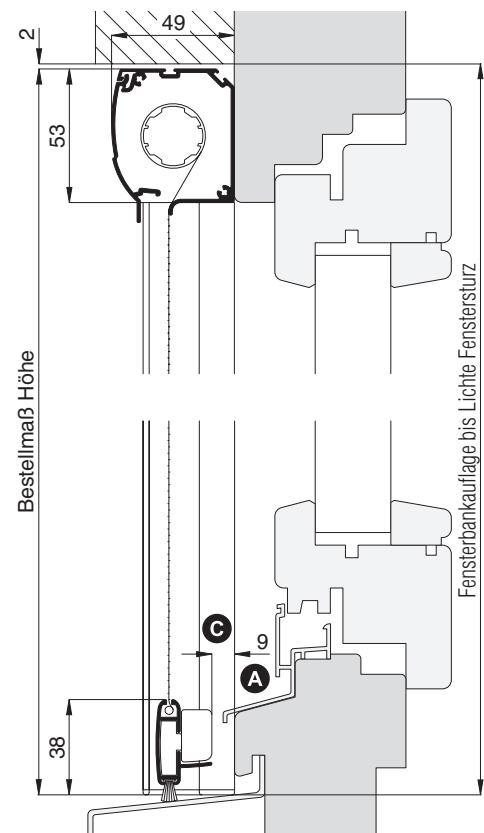


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b> bei überstehender Regenschiene auf Abstand zum Griff achten	Rollo unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
<b>B</b> bei Montage auf Rolladenführungsschiene auf Stopper und Endleiste achten	Rollo unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
<b>C</b> beengter Platz für Griffbedienung	RO4/9, Seite 5 RO4/1, Seite 6
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen, Seite 7)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 8)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm	RO5/2, Seite 10

### 3-D Ansicht von außen

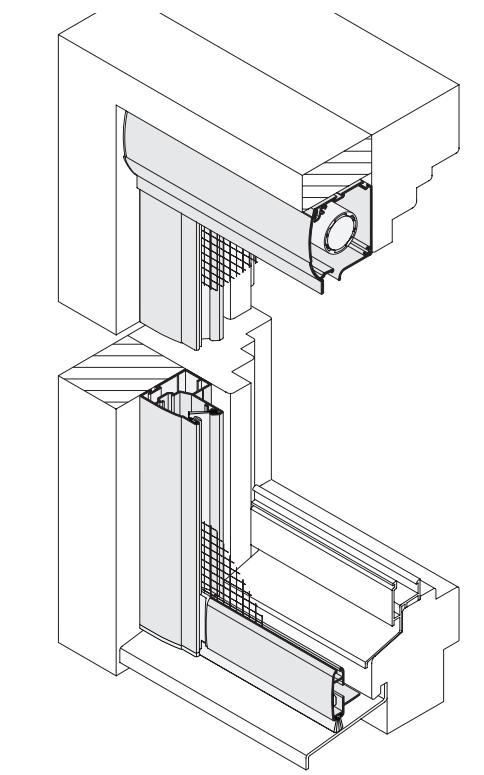

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

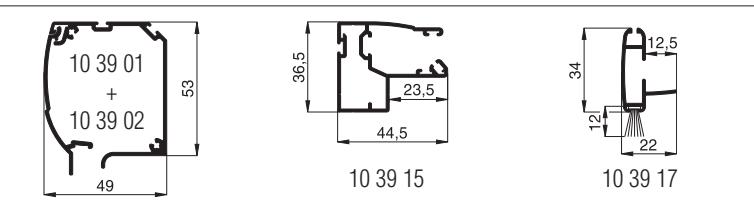

# Rollo

**Rollo unten offen**

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 7

## Empfehlung

**Rollo mit Abdichtung nach hinten**

zum Blendrahmen

### Variante

**R04/9**

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 8).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen Preisliste 3


Seite 11

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung	- 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz	- 2 mm
Maß Z = Fensterbankauflage bis Lichte Fensterblendrahmen unten	


### Horizontalschnitt

**M 1:3**

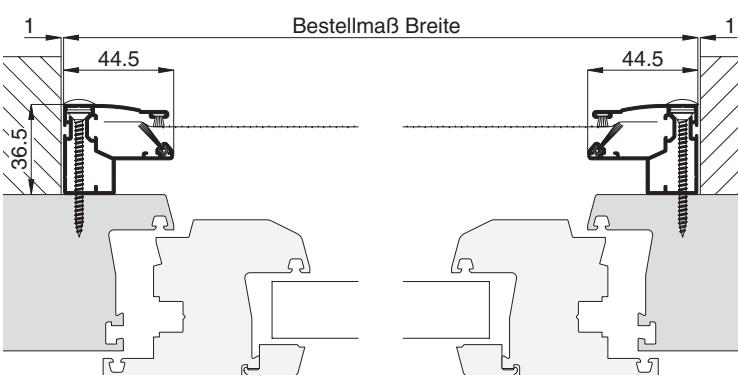

### Vertikalschnitt

**M 1:3**

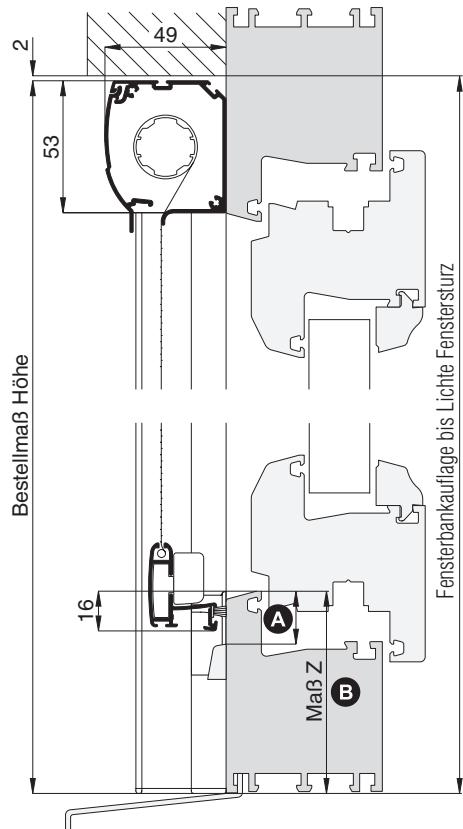


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


(A) Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 16 mm	„Maß Z“ vergrößern
(B) „Maß Z“ mind. 16 mm	
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen, Seite 7)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 8)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm	R05/9, Seite 11

### 3-D Ansicht von außen

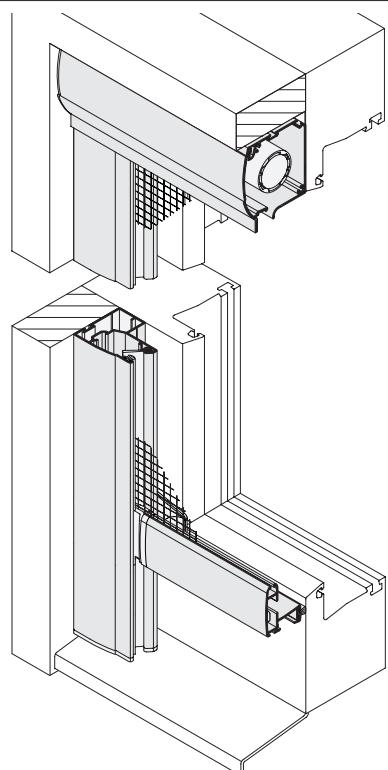

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

**M 1:3**

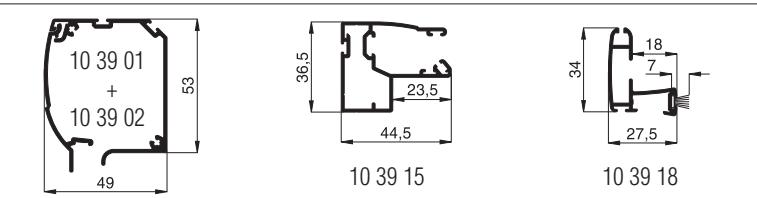

# Rollo

## Rollo unten geschlossen

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 7

### Empfehlung

#### Rollo mit Abdichtung nach unten

zum unebenen Boden oder  
zur Fensterbank

### Variante

#### R04/1

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 8).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen Preisliste 3

Seite 11

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Mauerleibung

- 2 mm

Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

- 2 mm


### Horizontalschnitt

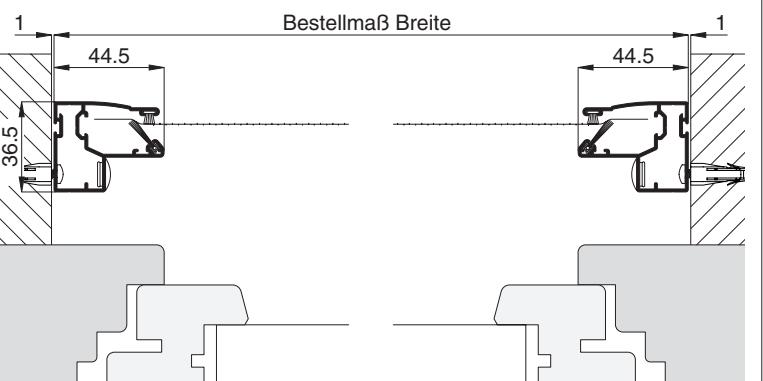

### M 1:3

### Vertikalschnitt


#### M 1:3

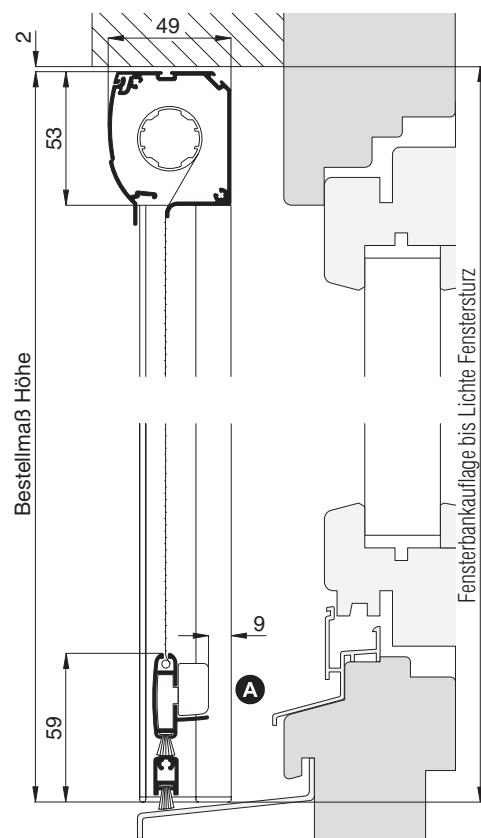


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
<b>A</b> beengter Platz für Griffbedienung	Abstand zum Blendrahmen vergrößern
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen, Seite 7)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 8)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm	R05/2, Seite 10

### 3-D Ansicht von außen

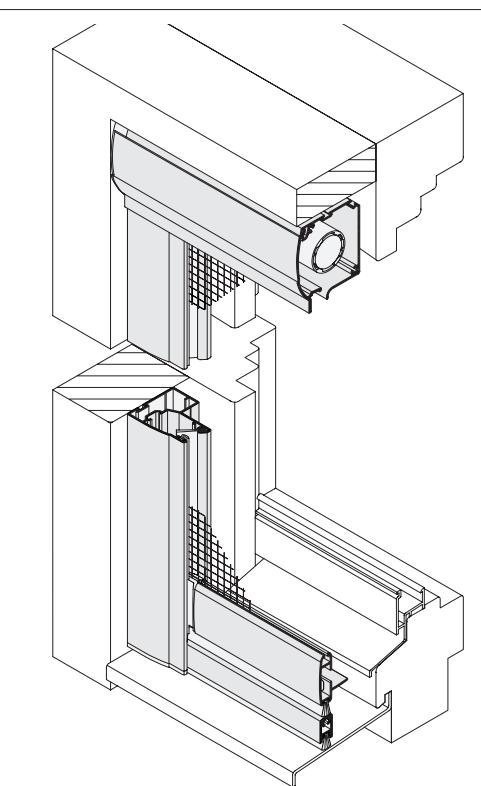

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

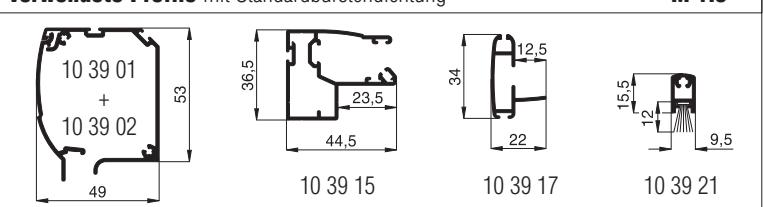

### M 1:3


# Zusatzausstattungen R04

Farbauswahl siehe **Farbkarte** (Kataloganfang) - Gewebeauswahl siehe Register **Gewebe | Profile**

## 1. Bürstendichtungen (siehe auch Register Montagehilfsmittel)


Um Unebenheiten oder Versätze bei der Rollmontage auszugleichen, bietet das Neher-System verschiedene Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm.  
Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.

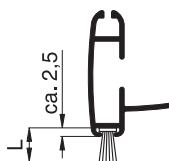

### PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß


Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

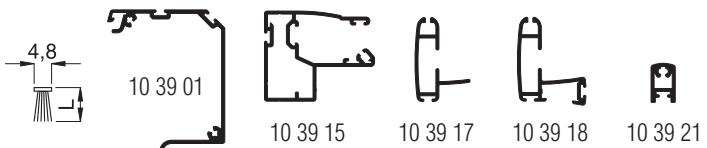

### PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.

Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



## 2. Montagebohrungen

Im Standard werden sämtliche Profile ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.


Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
<b>10 39 15</b>  SK 4,2 x 50 mm (15 04 42.50.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		<b>10 39 15</b>  RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) Abdeckkappe (14 23 91)	



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

## 3. variable Rollo-Einhandbedienung

Bei einem 2-flügeligen Fenster (Tür) sollte die Rollo-Einhandbedienung in Richtung des Hauptflügels versetzt werden. Dabei wird das Grittmäß von der linken Außenkante „Bestellmaß Breite“ (Ansicht innen) bis zur Griffmitte gemessen.

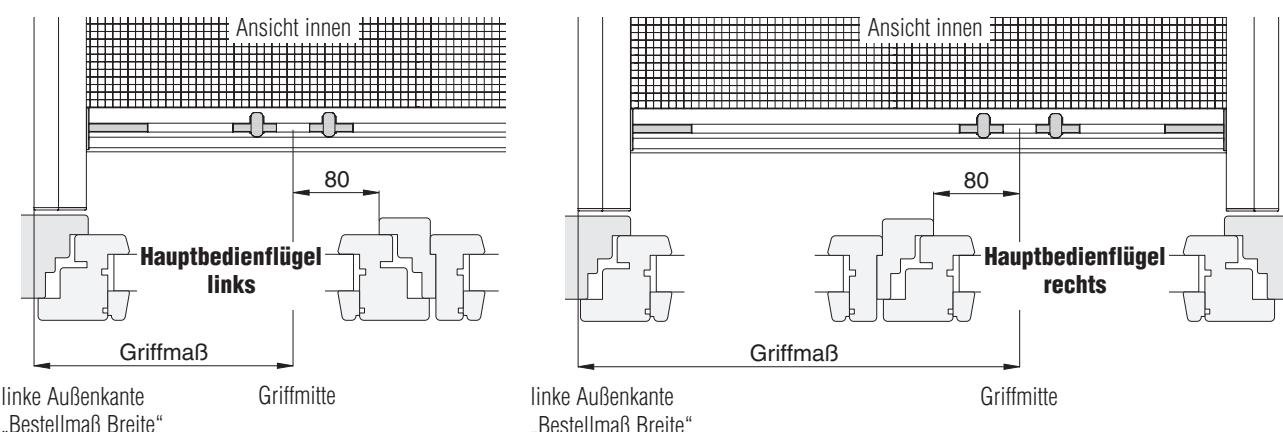


# Zusatzausstattungen R04

## 4. Außenbedienung

Um das Rollo auch von außen entriegeln zu können (z.B. bei Türen) kann die Gewebeschiene auf Wunsch mit einer Außenbedienung ausgestattet werden.

Der Lieferumfang der Außenbedienung beinhaltet auch die beiden Bügelgriffe zum Herunterziehen der Gewebeschiene.

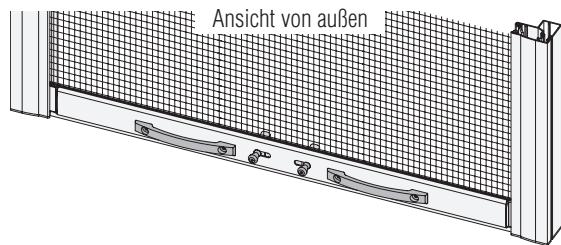


## 5. zusätzlicher Rastpunkt

Über ein zweites Verschlussgegenstück kann in der Führungs- schiene ein zusätzlicher Rastpunkt gesetzt werden.

Damit kann eine zusätzliche Bedienhöhe der Gewebeschiene geschaffen werden, um zu verhindern, dass diese beim Öffnen von hohen Rollen versehentlich nach oben gleitet.

Dieser Rastpunkt kann an jeder beliebigen Stelle der Führungsschiene eingestellt werden.

Im Winter, wenn das Rollo nicht mehr benötigt wird, kann der zusätzliche Rastpunkt durch Entriegeln des Rolloverschlusses mit der Gewebeschiene überfahren werden.

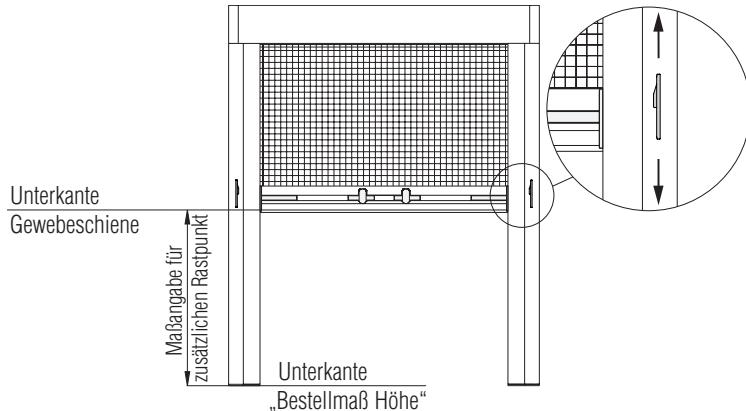


## 6. Bedienstab, Ziehschnur

Für eine einfache Bedienung bei hohen Rollen kann die Gewebeschiene mit einem Bedienstab über eine Einhängeschlaufe herabgezogen werden.

Der Bedienstab wird nach Gebrauch platzsparend über einen Einhängewinkel an der seitlichen Führungsschiene verdeckt eingehängt.

Als einfache Alternative zum Bedienstab kann die Gewebeschiene zusätzlich mit einer Ziehschnur (500 mm) ausgestattet werden.

**Achtung:** Bei einer Abdichtung der Gewebeschiene nach unten ist ein seitliches Verschieben der Ziehschnur nicht möglich. Es besteht dann die Gefahr, dass bei Wind und geöffnetem Rollo die Ziehschur gegen die Fensterscheibe schlägt.

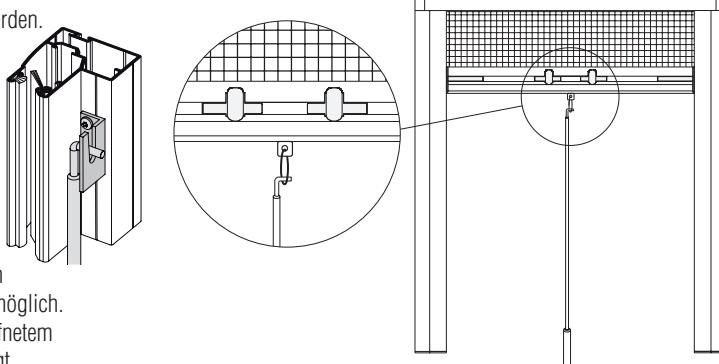

## 7. Rollofliehkraftbremse

Auf Wunsch kann das Rollo mit einer Rollofliehkraftbremse ausgestattet werden.

Beim Einsatz einer Rollofliehkraftbremse wird die Gewebeschiene mit einer Dämpfungsdichtung versehen (softer Anschlag am Rollokasten).

**Mindestbestellmaß Breite:** 480 mm (ohne Bremse 430 mm)



Bei Fiberglasgewebe kann die Rollofliehkraftbremse bei einer Breite kleiner 700 mm und gleichzeitiger Höhe größer 2400 mm nicht eingesetzt werden.


Beim Einsatz von Transpatec und Transpatec TFM ist die Rollofliehkraftbremse im Standard enthalten. Außer der Mindestbestellmaß Breite von 480 mm gibt es keine weitere Beschränkung für deren Einsatz.

## 8. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Rollen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. Diese können Sie dem **Register Montagehilfsmittel** entnehmen.

# Rollos für Fenster und Türen R05

(dargestellt ist die Variante R05/2 von Seite 10)

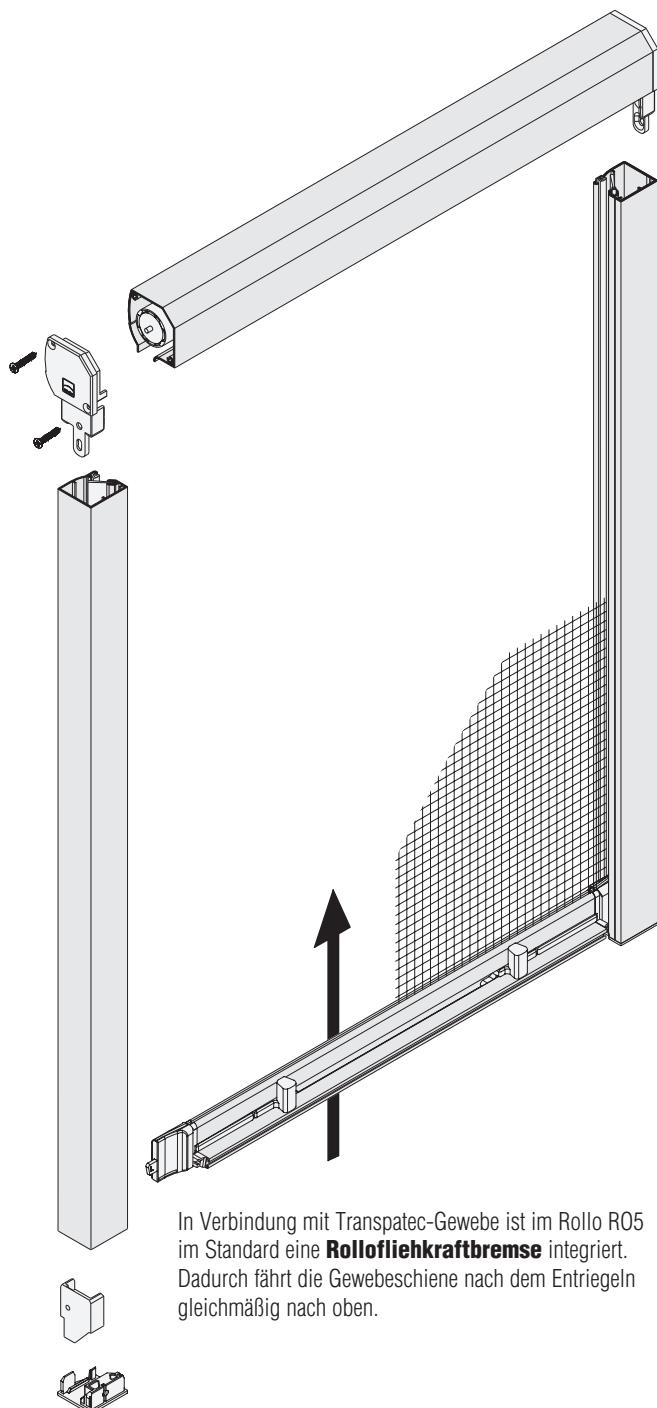


In Verbindung mit Transpatec-Gewebe ist im Rollo R05 im Standard eine **Rollofliehkraftbremse** integriert. Dadurch fährt die Gewebeschiene nach dem Entriegeln gleichmäßig nach oben.

## Gewebeabrollkante

Durch die Gewebeabrollkante ist das Gewebe faltenfrei aufgewickelt und es können keine Insekten nach innen eindringen.


Des Weiteren wird durch die zentrale Lage des Gewebes Platz für den Griff geschaffen (einfache Bedienung auch bei engen Einbauverhältnissen).

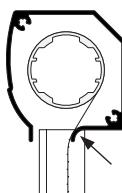

## separate Kasten-/Führungssehnenmontage

Beim Insektenschutzrollo der Serie R05 kann auf Wunsch der Kasten separat von der Laufschiene montiert werden.

So kann z.B. das Rollo problemlos zwischen Fenster und Rollladenführungsschiene montiert werden (Platzbedarf 40 mm).

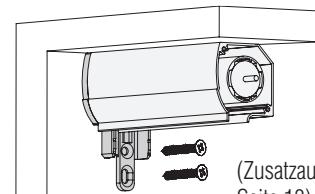


(Zusatzausstattungen, Seite 13)

## Griff mit integriertem Verschluss

Der Griff ist mit einer horizontalen Federeinrastung ausgeführt, bei der das Verschlussgegenstück in der Höhe eingestellt werden kann.

Diese Technik ist sehr robust und verzeiht geringe Montageungenauigkeiten.

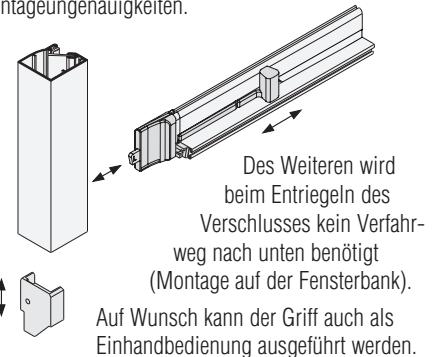


Des Weiteren wird beim Entriegeln des Verschlusses kein Verfahren nach unten benötigt (Montage auf der Fensterbank). Auf Wunsch kann der Griff auch als Einhandbedienung ausgeführt werden.

## seitliche Führungsschiene

Das Verschrauben der Führungsschiene erfolgt unabhängig vom Bürstenkanal.

Dadurch wird die Montage wesentlich vereinfacht.

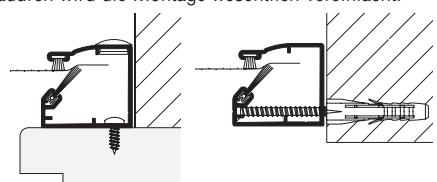

## zusätzlicher Rastpunkt

Mit einem weiteren Verschlussgegenstück kann ein zusätzlicher Rastpunkt realisiert werden.

Damit wird verhindert, dass die Gewebeschiene bei der Bedienung versehentlich außerhalb der Reichweite fährt (Zusatzausstattungen, Seite 14).

# Rollo

## Rollo unten offen

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 13

### Empfehlung

#### Rollo mit Abdichtung nach unten

zum ebenen Boden oder  
zur Fensterbank

### Variante

#### R05/2

Auf Wunsch Rollo mit **Einhandbedienung** (Zusatzausstattungen, Seite 14) und **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 14).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen Preisliste 1

Seite 10

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung


- 2 mm

Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

- 2 mm


### Horizontalschnitt

M 1:3

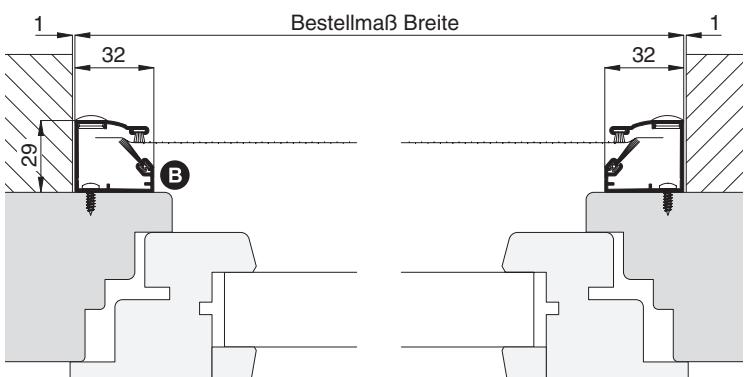

### Vertikalschnitt

M 1:3

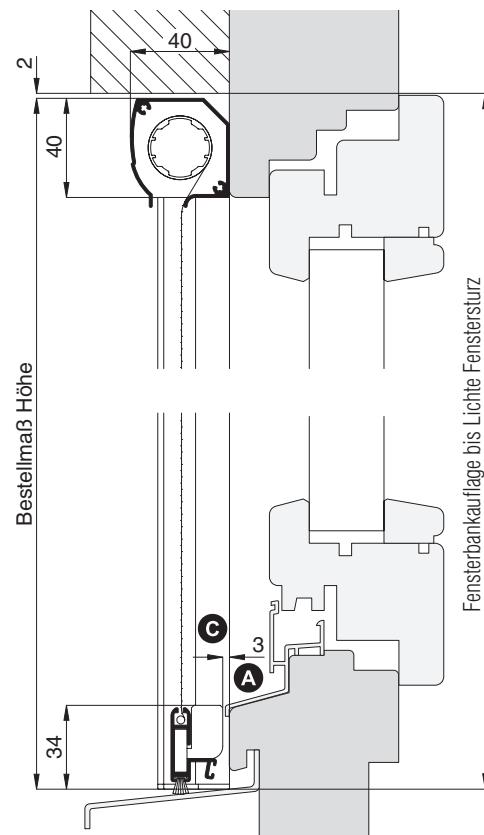


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


(A) bei überstehender Regenschiene auf Abstand zum Griff achten	Rollo unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
(B) bei Montage auf Rolladenführungsschiene auf Stopper und Endleiste achten	Rollo unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
(C) beengter Platz für Griffbedienung	R05/9, Seite 11 R05/1, Seite 12
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Rollo-Einhandbedienung verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 14)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 13)	
Platzbedarf (durch Einbauteufe) mind. 40 mm	nachfragen
max. Breite 1600 mm	R04/2, Seite 4

### 3-D Ansicht von außen

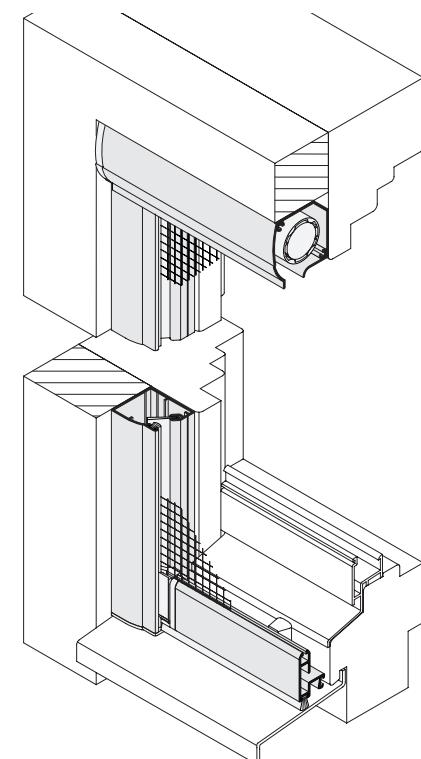

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

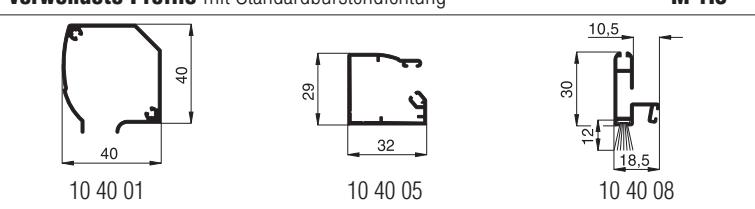

# Rollo

**Rollo unten offen**

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 13

## Empfehlung

**Rollo mit Abdichtung nach hinten**

zum Blendrahmen

### Variante

**R05/9**

Auf Wunsch Rollo mit **Einhandbedienung** (Zusatzausstattungen, Seite 14) und **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 14).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen Preisliste 1


Seite 10

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleitung - 2 mm  
 Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm  
 Maß Z = Fensterbankauflage bis Lichte Fensterblendrahmen unten


### Horizontalschnitt

**M 1:3**

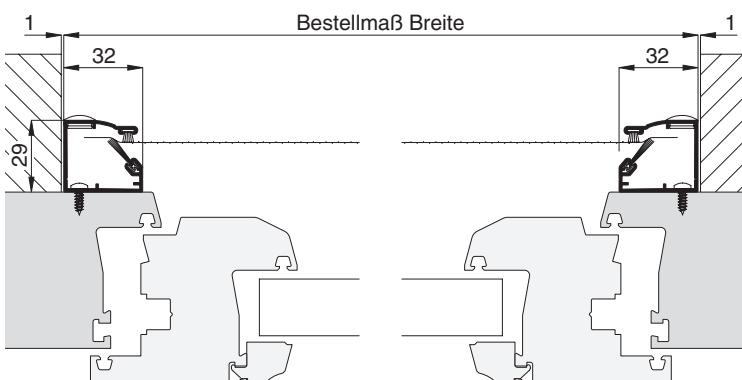

### Vertikalschnitt

**M 1:3**

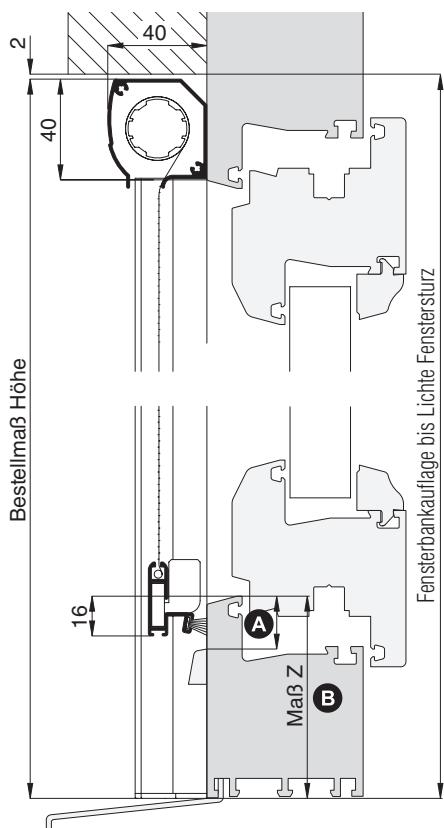


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


(A) Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 16 mm	„Maß Z“ vergrößern
(B) „Maß Z“ mind. 19 mm	
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Rollo-Einhandbedienung verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 14)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 13)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 40 mm	nachfragen
max. Breite 1600 mm	R04/9, Seite 5

### 3-D Ansicht von außen

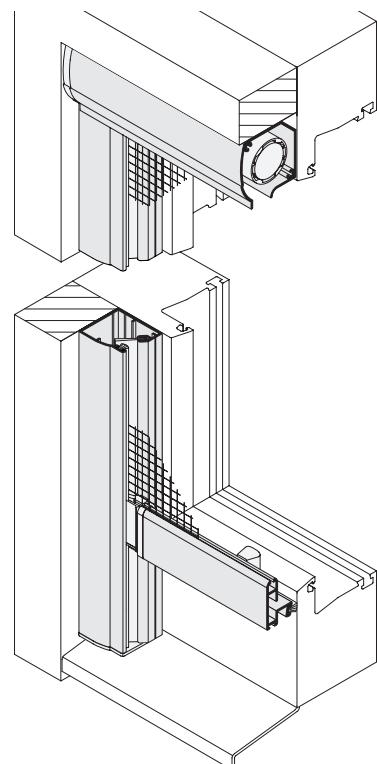

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

**M 1:3**

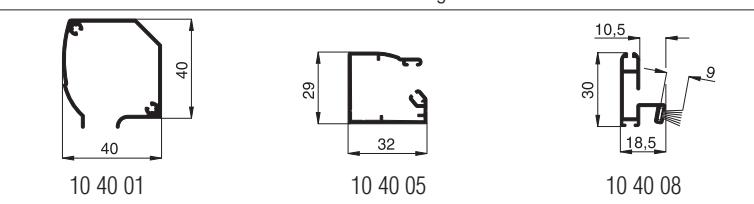

# Rollo

## Rollo unten geschlossen

**Montagebohrungen** siehe Zusatzausstattungen, Seite 13

### Empfehlung

#### Rollo mit Abdichtung nach unten

zum unebenen Boden oder  
zur Fensterbank

### Variante

**R05/1**

Auf Wunsch Rollo mit **Einhandbedienung** (Zusatzausstattungen, Seite 14) und **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 14).

### Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen 1,1 x Preisliste 1

Seite 10

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Mauerleibung

- 2 mm

Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

- 2 mm


### Horizontalschnitt

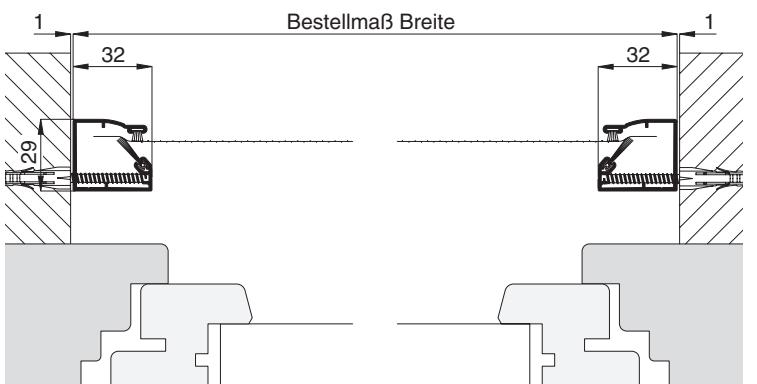

**M 1:3**

### Vertikalschnitt


**M 1:3**

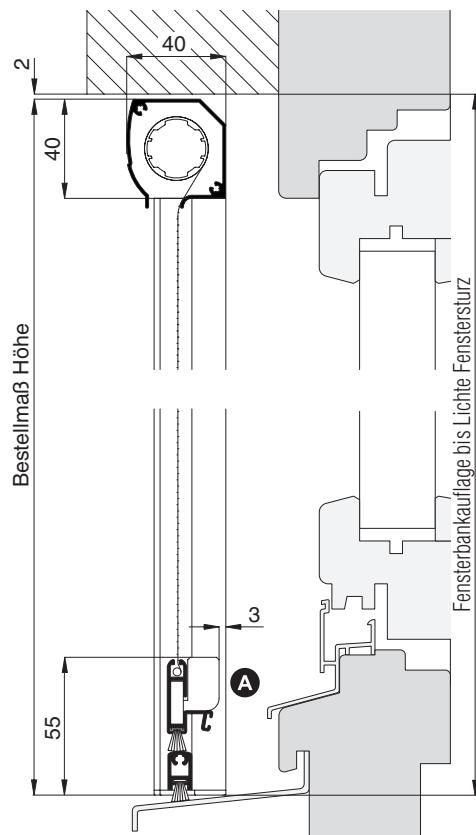


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
<b>A</b> beengter Platz für Griffbedienung	Abstand zum Blendrahmen vergrößern
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Rollo-Einhandbedienung verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 14)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 13)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 40 mm	nachfragen
max. Breite 1600 mm	R04/1, Seite 6

### 3-D Ansicht von außen

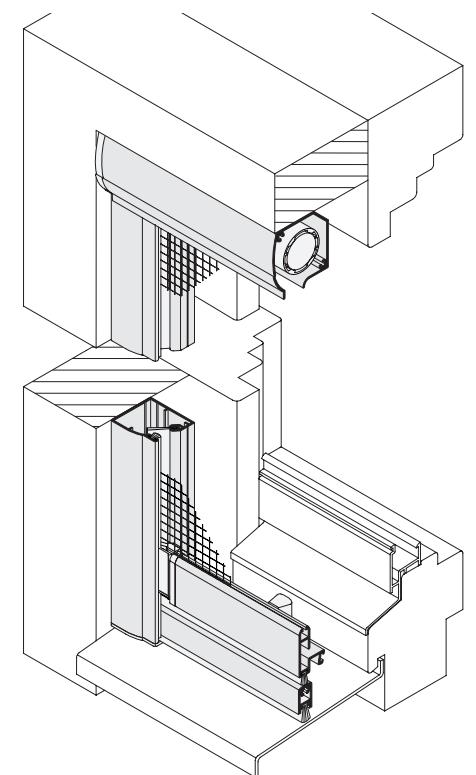

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

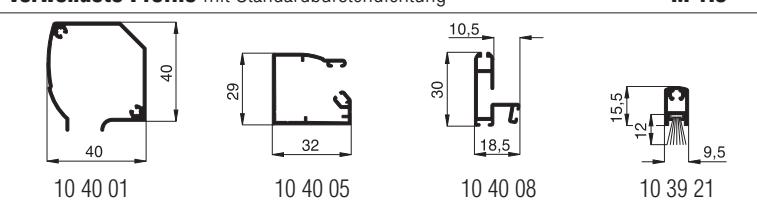

**M 1:3**


# Zusatzausstattungen R05

Farbauswahl siehe **Farbkarte** (Kataloganfang) - Gewebeauswahl siehe Register **Gewebe | Profile**

## 1. Bürstendichtungen (siehe auch Register Montagehilfsmittel)

Um Unebenheiten oder Versätze bei der Rollmontage auszugleichen, bietet das Neher-System verschiedene Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm. Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.

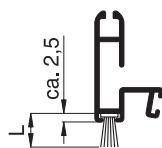

### PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



10 39 21




10 40 08

### PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.


Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



### PP-Bürstendichtung selbstklebend mit breitem Fuß



Zur Abdichtung bei der Montage kann auch eine selbstklebende Bürstendichtung eingesetzt werden.

Verfügbare Längen: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm



## 2. Montagebohrungen

Im Standard wird die seitliche Führungsschiene ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

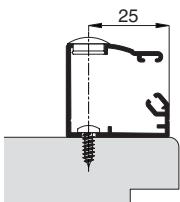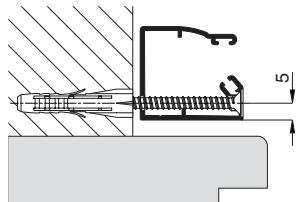
Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
<b>10 40 05</b>  RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		<b>10 40 05</b>  SK 4,0 x 60 mm (15 07 40.60.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) Abdeckklebescheibe (14 23 81)	




Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

## 3. separate Kasten- / Führungsschienenmontage

Auf Wunsch kann der Kasten separat von der Laufschiene montiert werden (zusätzliche Ausfräzung an der seitlichen Führungsschiene).

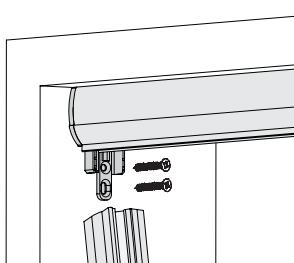


So kann z.B. das Rollo problemlos zwischen Fenster und Rolladenführungsschiene montiert werden (Platzbedarf 40 mm).

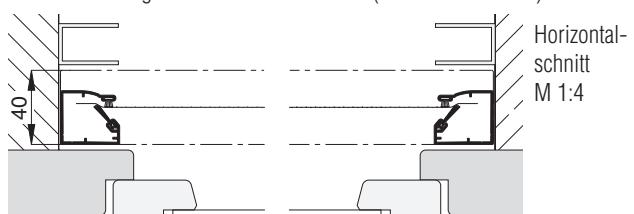

## 4. Außenbedienung

Um das Rollo auch von außen entriegeln zu können (z.B. bei Türen) kann die Gewebeschiene auf Wunsch mit einer Außenbedienung ausgestattet werden.

Der Lieferumfang der Außenbedienung beinhaltet auch die beiden Bügelgriffe zum Herunterziehen der Gewebeschiene.

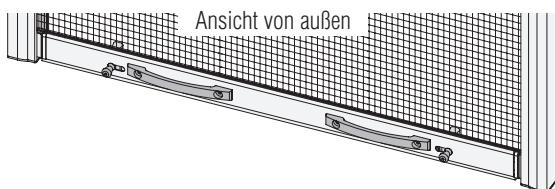


# Zusatzausstattungen R05

## 5. variable Rollo-Einhandbedienung

Auf Wunsch kann das Rollo R05 mit einer Einhandbedienung ausgestattet werden. Diese befindet sich im Standard in der Mitte des Rollos.

Bei einem 2-flügeligen Fenster sollte die Rollo-Einhandbedienung in Richtung des Hauptflügels versetzt werden.

Dabei wird das Griffmaß von der linken Außenkante „Bestellmaß Breite“ (Ansicht innen) bis zur Griffmitte gemessen.

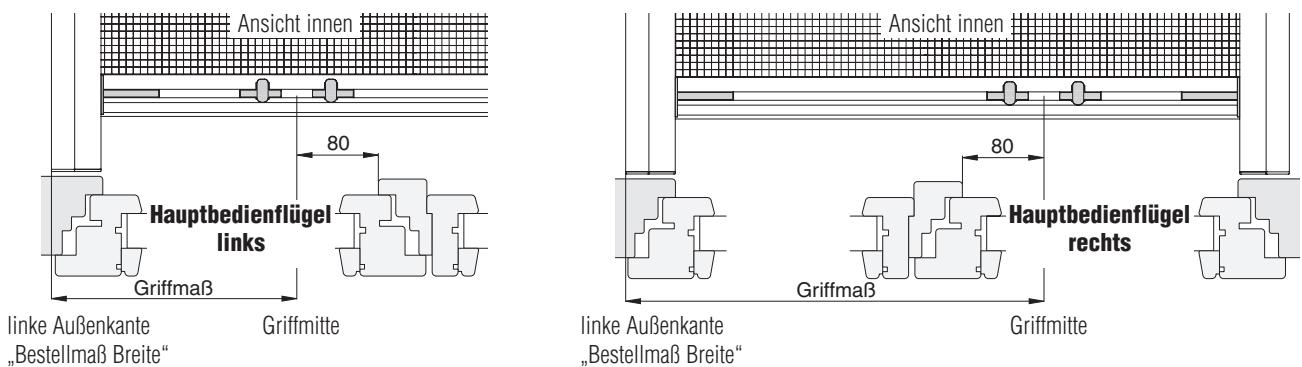


## 6. zusätzlicher Rastpunkt

Über ein zweites Verschlussgegenstück kann in der Führungs- schiene ein zusätzlicher Rastpunkt gesetzt werden.

Damit kann eine zusätzliche Bedienhöhe der Gewebeschiene geschaffen werden, um zu verhindern, dass diese beim Öffnen von hohen Rollen versehentlich nach oben gleitet.

Dieser Rastpunkt kann an jeder beliebigen Stelle der Führungsschiene eingestellt werden.

Im Winter, wenn das Rollo nicht mehr benötigt wird, kann der zusätzliche Rastpunkt durch Entriegeln des Rolloverschlusses mit der Gewebeschiene überfahren werden.

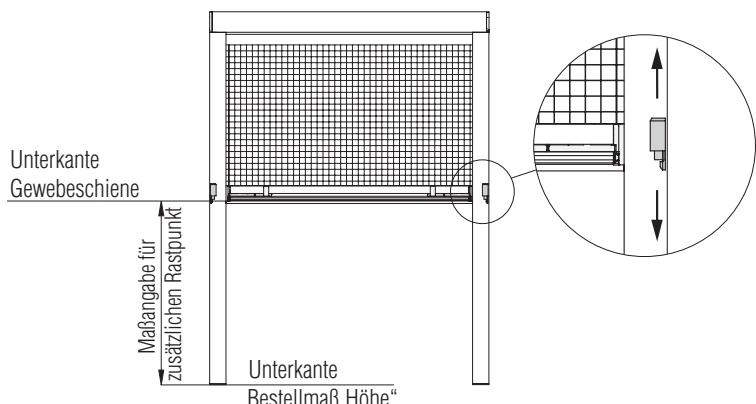

## 7. Bedienstab, Ziehschnur

Für eine einfache Bedienung bei hohen Rollen kann die Gewebeschiene mit einem Bedienstab über eine Einhängeschlaufe herabgezogen werden.

Als einfache Alternative zum Bedienstab kann die Gewebeschiene zusätzlich mit einer Ziehschnur (500 mm) ausgestattet werden.

**Achtung:** Bei einer Abdichtung der Gewebeschiene nach unten ist ein seitliches Verschieben der Ziehschnur nicht möglich.

Es besteht dann die Gefahr, dass bei Wind und geöffnetem Rollo die Ziehschur gegen die Fensterscheibe schlägt.

Ausführliche Beschreibung siehe Zusatzausstattungen R04, Seite 8.

## 8. Rollofliehkraftbremse

Auf Wunsch kann das Rollo mit einer Rollofliehkraftbremse ausgestattet werden.

Beim Einsatz einer Rollofliehkraftbremse wird die Gewebeschiene mit einer Dämpfungsdichtung versehen (softer Anschlag am Rollokasten).

**Mindestbestellmaß Breite:** 480 mm (ohne Bremse 430 mm)



Bei Fiberglasgewebe kann die Rollofliehkraftbremse bei einer Breite kleiner 700 mm bei gleichzeitiger Höhe größer 1650 mm nicht eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Transpatec und Transpatec TFM ist die Rollofliehkraftbremse im Standard enthalten.

Außer der Mindestbestellmaß Breite von 480 mm gibt es keine weitere Beschränkung für deren Einsatz.


## 9. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Rollen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie dem **Register Montagehilfsmittel** entnehmen.

# Rollos für Dachfenster R04

(dargestellt ist die Variante R04/3 von Seite 16 und 17)

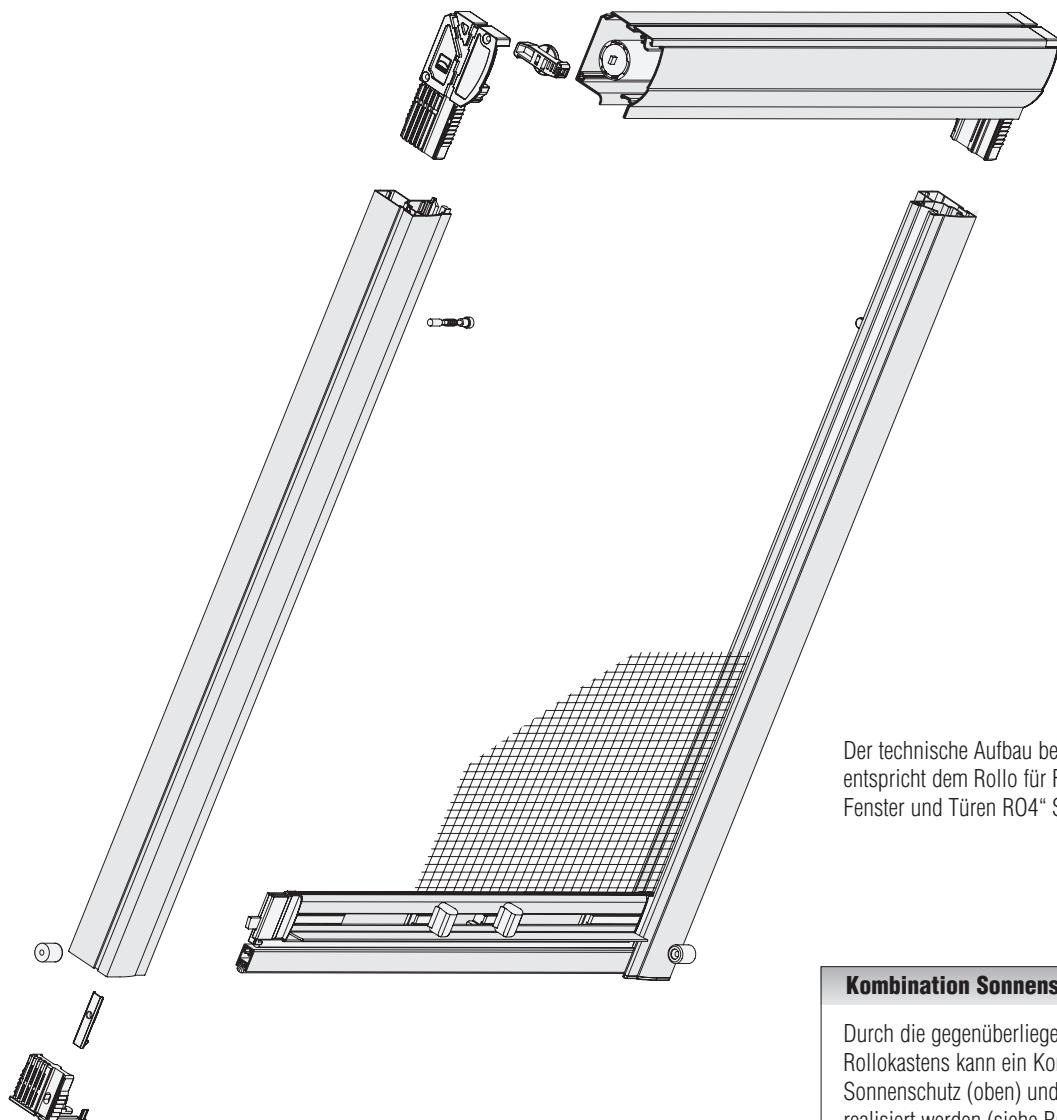

Der technische Aufbau beim Rollo für Dachfenster entspricht dem Rollo für Fenster (siehe „Rollo für Fenster und Türen R04“ Seite 3).

## Kombination Sonnenschutz/Insekenschutz

Durch die gegenüberliegende Anordnung des Rollokastens kann ein Kombinationsrollo mit Sonnenschutz (oben) und Insekenschutz (unten) realisiert werden (siehe R04/13, Seite 20).


### Montage im Innenfutter

Das Rollo wird im Innenfutter des Dachfensters über Auflageteile und Federstifte in der seitlichen Führungsschiene montiert.


Zum Schutz des Innenfutters wird eine Hülse mit verstärktem Bund eingesetzt.

Zum Reinigen des Dachflächenfensters kann das Rollo mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden.

#### Montage am Schwingfenster

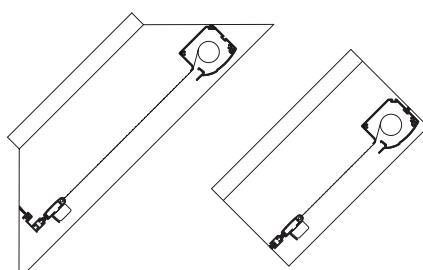

#### Montage am Klapp-Schwingfenster

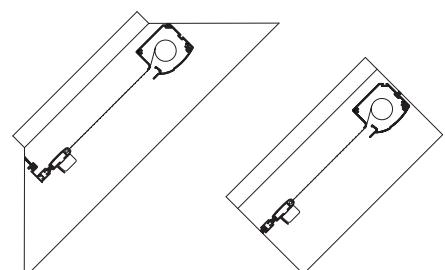

Des Weiteren kann das Rollo umlaufend mit einer Bürstdichtung versehen werden.

In der Kastenkappe kann die Bürstdichtung dabei gerade wie auch schräg weitergeführt werden. Damit kann das Rollo im Lichten von unterschiedlichen Innenfutter, so beim Schwingfenster (Drehpunkt in der Mitte) und beim Klapp-Schwingfenster eingesetzt werden.

# Rollo

## Rollo unten geschlossen

Montage: **Federstifte oben . Auflagerundteile unten**

**Darstellung:** Innenfutter unten gerade und oben gerade (IGG)

### Empfehlung

#### Dachfenster

mit Innenfutter unten gerade und oben gerade (90° zum Dachfenster-Blendrahmen)

#### Variante

#### R04/3 . IGG

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 22).

#### Preisgestaltung

Rollos für Dachfenster Preisliste 4

Seite 12


#### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Innenfutter  
Höhe = lichte Höhe Innenfutter

- 8 mm  
- 4 mm


#### Horizontalschnitt

M 1:3

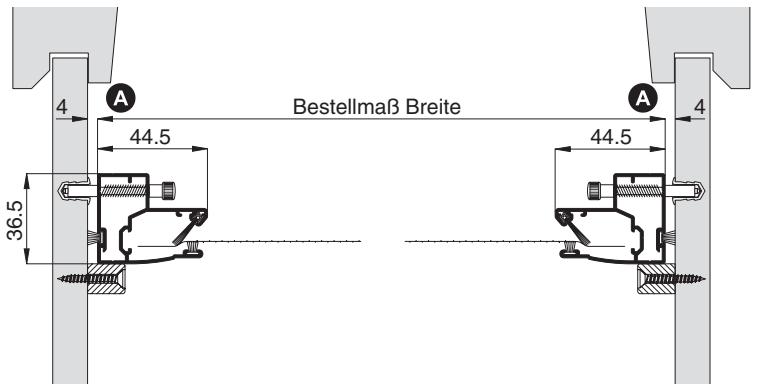

#### Vertikalschnitt

M 1:3

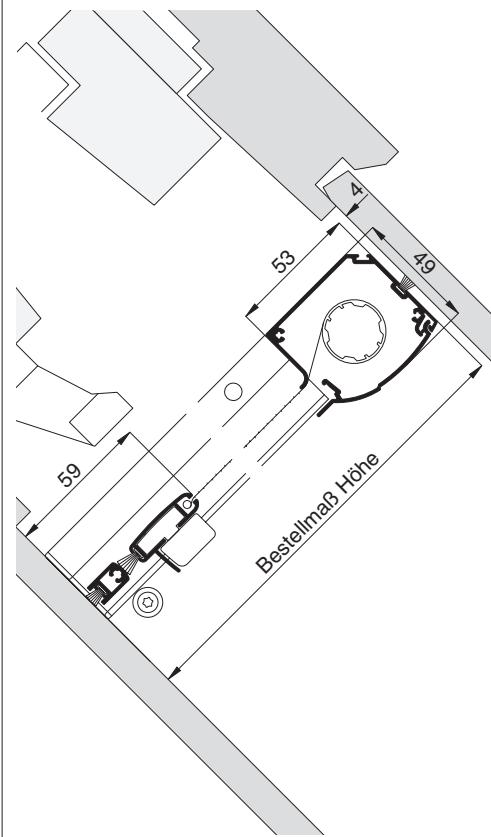


#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ


<p><b>A</b> Einbauluft reicht nicht aus (Innenfutter außerwinklig)</p>	<p>längere Bürstdichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen, Seite 21)</p>
<p>bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte (Schwingfenster) Lüftungsstellung prüfen</p>	<p>Rollo im Innenfutter zur Raumseite einbauen R04/7, Seite 19</p>

#### 3-D Ansicht von innen

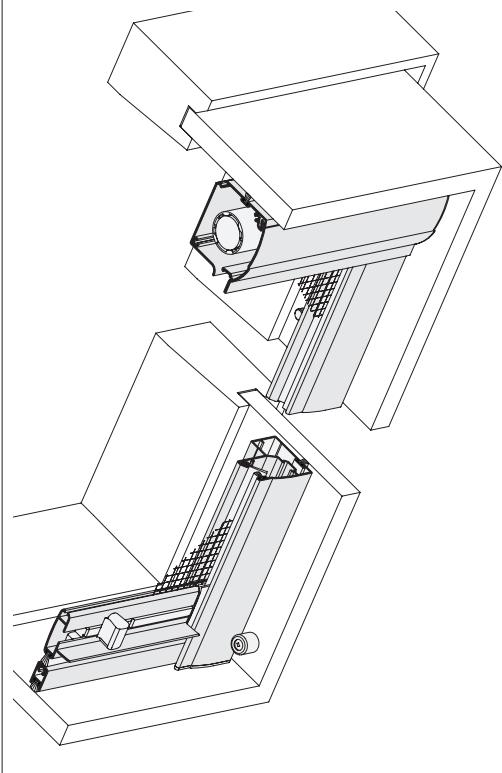

#### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

M 1:3

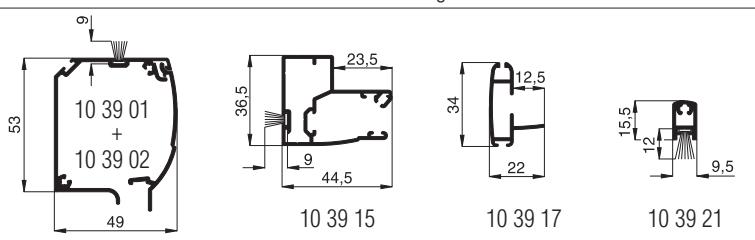

# Rollo

**Rollo unten geschlossen**

Montage: **Federstifte oben . Auflagerundteile unten**

**Darstellung:** Innenfutter unten gerade und oben horizontal (IGH)

## Empfehlung

**Dachfenster**

mit Innenfutter unten gerade ( $90^\circ$  zum Dachfenster-Blendrahmen) und oben horizontal

### Variante

**R04/3 . IGH**

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 22).

### Preisgestaltung

Rollos für Dachfenster Preisliste 4


Seite 12

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Innenfutter - 8 mm  
Höhe = Höhe Einbaulage im Innenfutter


### Horizontalschnitt

M 1:3

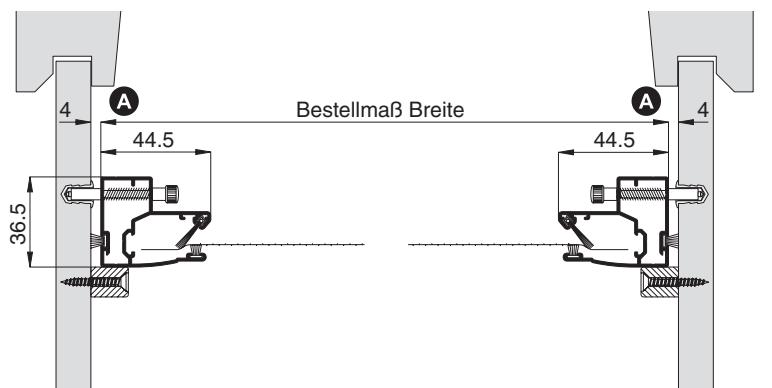

### Vertikalschnitt

M 1:3

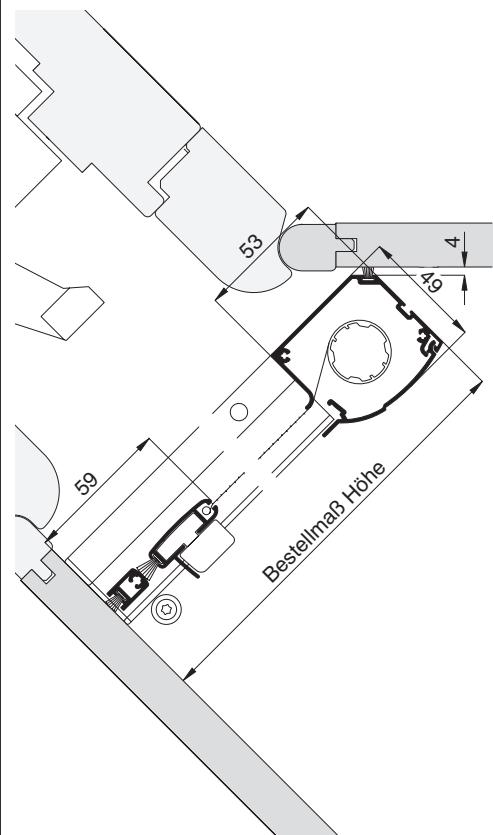

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


**A** Einbauluft reicht nicht aus  
(Innenfutter außerwinklig)

längere Bürstdichtung verwenden, Standard 9 mm  
(Zusatzausstattungen, Seite 21)

bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte  
(Schwingfenster) Lüftungsstellung prüfen


Rollo im Innenfutter zur Raumseite einbauen  
R04/7, Seite 19

### 3-D Ansicht von innen

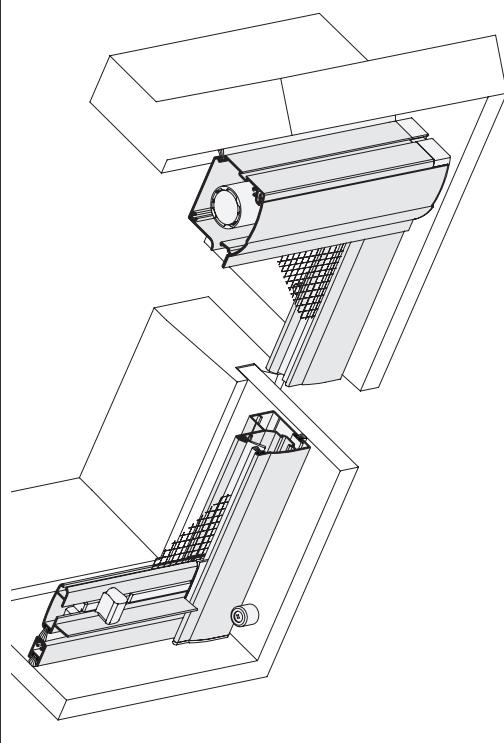

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

M 1:3

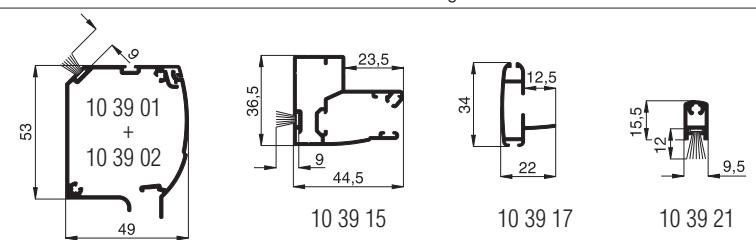

# Rollo

**Rollo unten geschlossen**

Montage: **Federstifte oben . Auflagerundteile unten**

**Darstellung:** Innenfutter unten vertikal und oben horizontal (IVH)

## Empfehlung

**Dachfenster**

mit Innenfutter unten vertikal und oben horizontal

### Variante

**RO4/4 . IVH**

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 22).

### Preisgestaltung


Rollos für Dachfenster Preisliste 5

Seite 12

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Innenfutter - 8 mm  
Höhe = Höhe Einbaulage im Innenfutter

### Horizontalschnitt

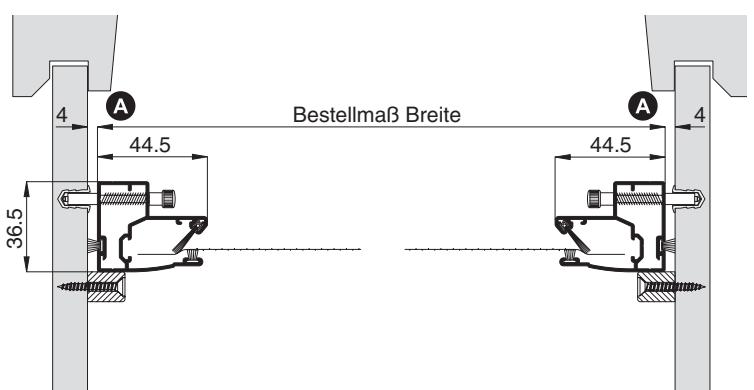

M 1:3

### Vertikalschnitt

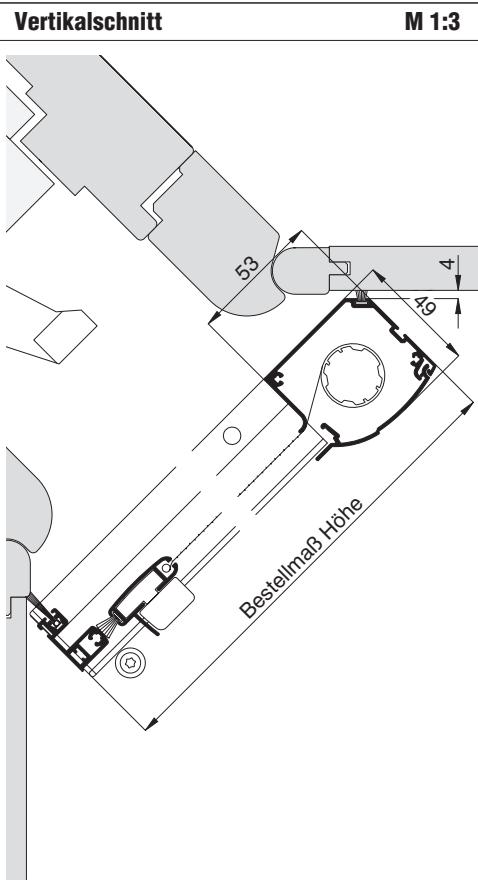


M 1:3


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
<b>A</b> Einbaultiefe reicht nicht aus (Innenfutter außerwinklig)	längere Bürstdichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen, Seite 21)
bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte (Schwingfenster) Lüftungsstellung prüfen	Rollo im Innenfutter zur Raumseite einbauen R04/7, Seite 19

### 3-D Ansicht von innen

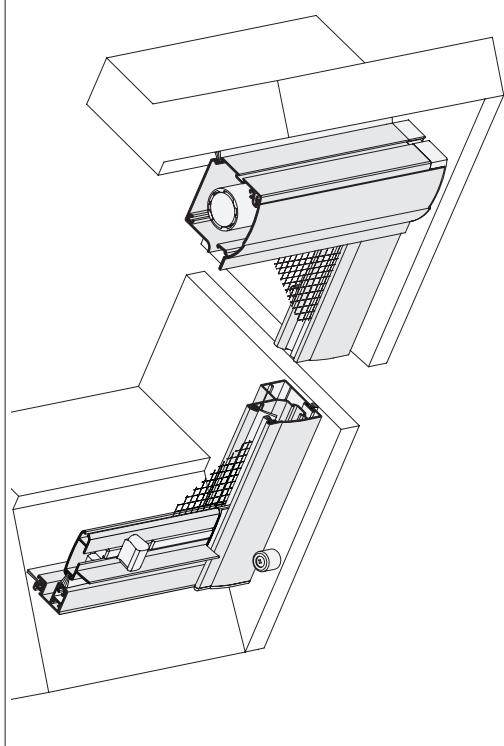

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

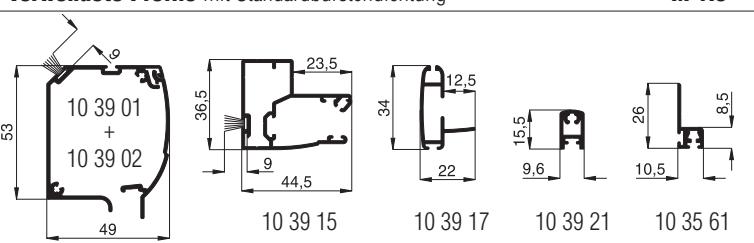

M 1:3

# Rollo

## Rollo unten geschlossen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen, Seite 21

### Variante R04/7

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 22).

### Preisgestaltung

Rollos für Dachfenster Preisliste 5


Seite 12

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Innenfutter  
Höhe = lichte Höhe Innenfutter

+ 89 mm  
+ 73 mm


### Horizontalschnitt

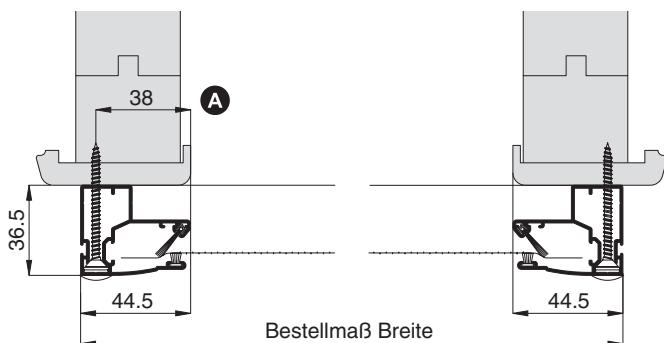

M 1:3

### Vertikalschnitt

M 1:3

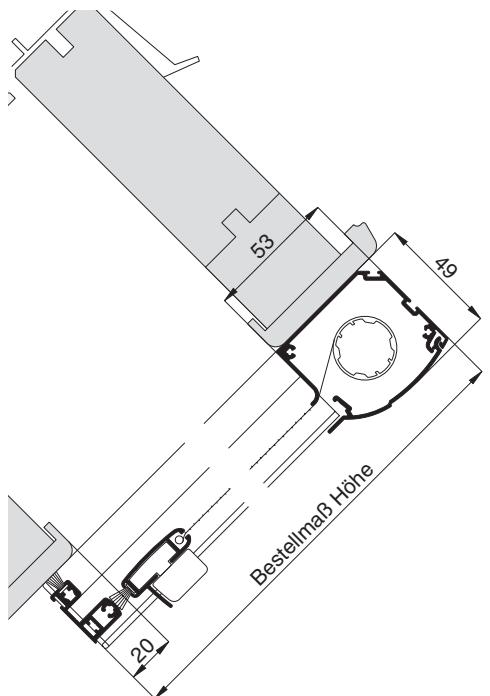


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A**  
auf Anschraubmaß achten

### alternativ


Bestellmaß Breite verringern,  
dabei auf Öffnung für Durchschwingung des Dachfensterflügels achten

### 3-D Ansicht von innen

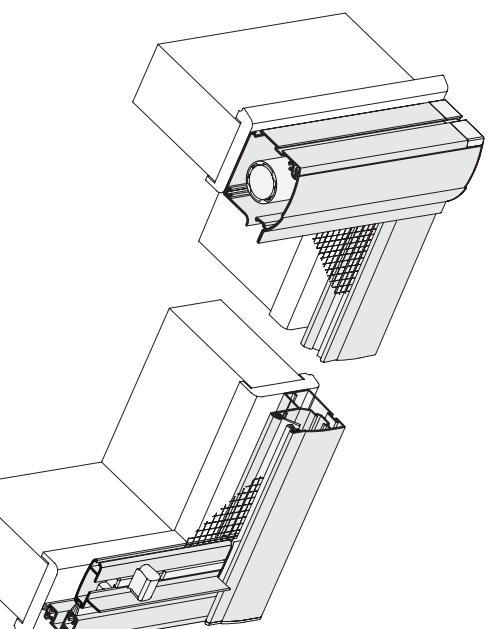

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

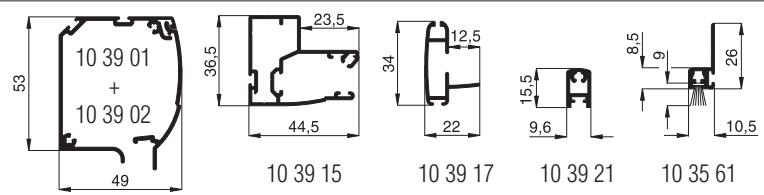

# Doppelrollo

Kombination aus **Sonnenschutz-** (oberer Rollokasten) und **Insektschutzgewebe** (unterer Rollokasten)

**Rollo unten geschlossen**

Montage: **Federstifte oben . Auflagerundteile unten**

## Empfehlung

**Dachfenster**

mit Montagemöglichkeit  
im Innenfutter

### Variante

**R04/13**

### Preisgestaltung

Rollos für Dachfenster Preisliste 6


Seite 13

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Innenfutter	- 8 mm
Höhe = lichte Höhe Einbaulage im Innenfutter	- 6 mm


### Horizontalschnitt

**M 1:3**

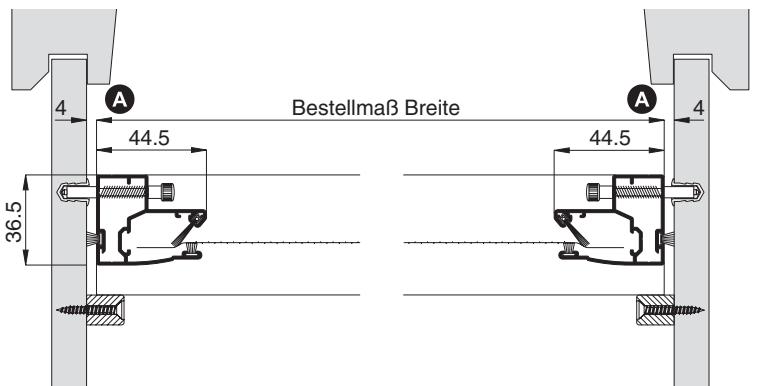

### Vertikalschnitt

**M 1:4**

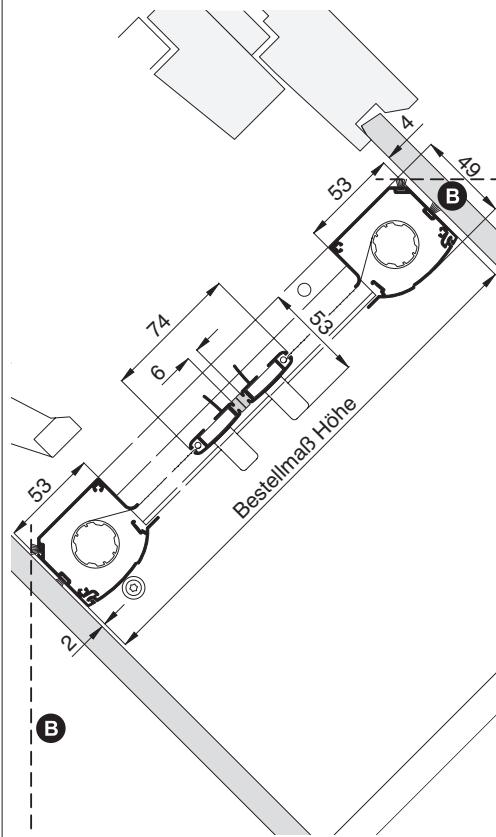

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b> Einbaultiefe reicht nicht aus (Innenfutter außerwinklig)	längere Bürstdichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen, Seite 21)
<b>B</b> bei einem vertikal oder horizontal (---- siehe Vertikalschnitt) verlaufenden Innenfutter, wird die umlaufende Bürstdichtung im Zuge der Montage über die Ecke des Rollokastens geführt	
bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte (Schwingfenster) Lüftungsstellung prüfen	Rollo im Innenfutter zur Raumseite einbauen


### Bemerkungen:

Im Standard befindet sich das **Sonnenschutzgewebe** im oberen Kasten  
(bei Lage im unteren Kasten, bitte gesondert angeben).


Das Sonnenschutzgewebe hat eine offene Fläche von 10%  
(weitere Informationen siehe Register Gewebe).

### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

**M 1:3**

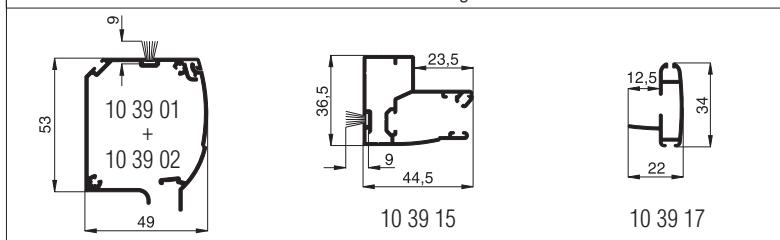

### 3-D Ansicht von innen

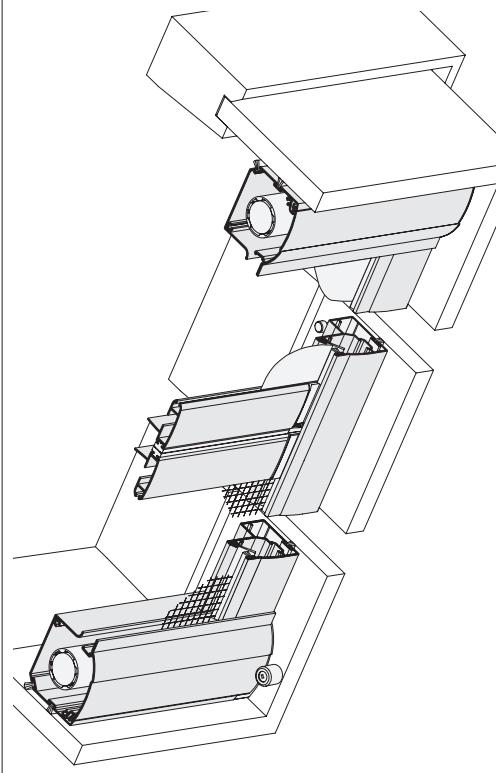


# Zusatzausstattungen R04

Farbauswahl siehe **Farbkarte** (Kataloganfang) - Gewebeauswahl siehe Register **Gewebe | Profile**

## 1. Bürstendichtungen (siehe auch Register Montagehilfsmittel)


Um Unebenheiten oder Versätze bei der Rollomontage auszugleichen, bietet das Neher-System verschiedene Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm.  
Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.

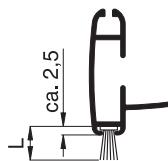


### PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

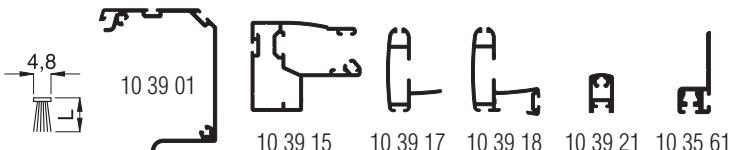

### PP-Bürstendichtung mit Steppfaden


Für den schmalen Fuß (4,8 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.  
Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



## 2. Montagebohrungen

Bei der Variante R04/7 wird das Rollo auf den Futterkasten geschraubt.


Auf Wunsch sind bei der seitlichen Führungsschiene 10 39 15 Montagebohrungen von vorne möglich.  
Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

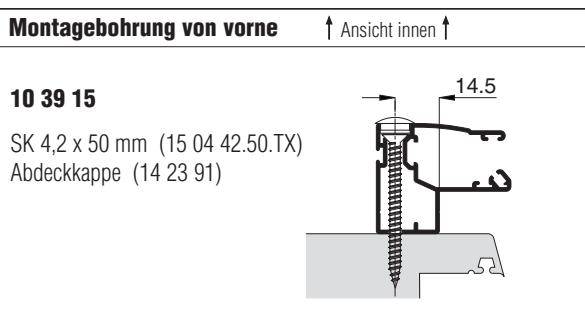

Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

## 3. variable Rollo-Einhandbedienung

Auf Wunsch kann die Lage der Rollo-Einhandbedienung verändert werden. Dabei wird von der linken Außenkante „Bestellmaß Breite“ (Ansicht innen) bis zur Griffmitte gemessen.

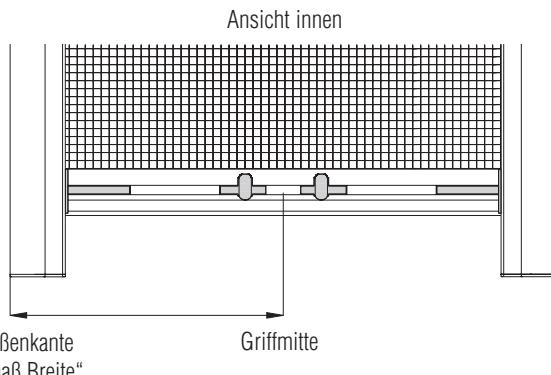

# Zusatzausstattungen R04


## 4. zusätzlicher Rastpunkt

Über ein zweites Verschlussgegenstück kann in der Führungs- schiene ein zusätzlicher Rastpunkt gesetzt werden.

Damit kann eine zusätzliche Bedienhöhe der Gewebeschiene geschaffen werden, um zu verhindern, dass diese beim Öffnen von hohen Rollen versehentlich nach oben gleitet.


Dieser Rastpunkt kann an jeder beliebigen Stelle der Führungsschiene eingestellt werden.

Im Winter, wenn dasrollo nicht mehr benötigt wird, kann der zusätzliche Rastpunkt durch Entriegeln des Rolloverschlusses mit der Gewebeschiene überfahren werden.

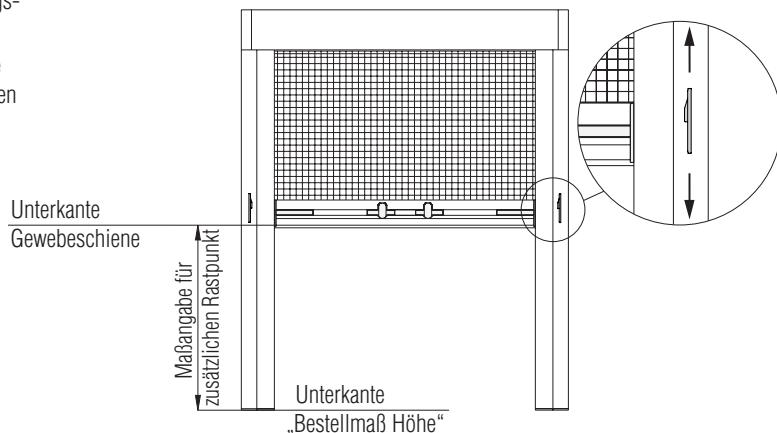

## 5. Bedienstab, Ziehschnur

Für eine einfache Bedienung bei hohen Rollen kann die Gewebeschiene mit einem Bedienstab über eine Einhängeschlaufe herabgezogen werden.

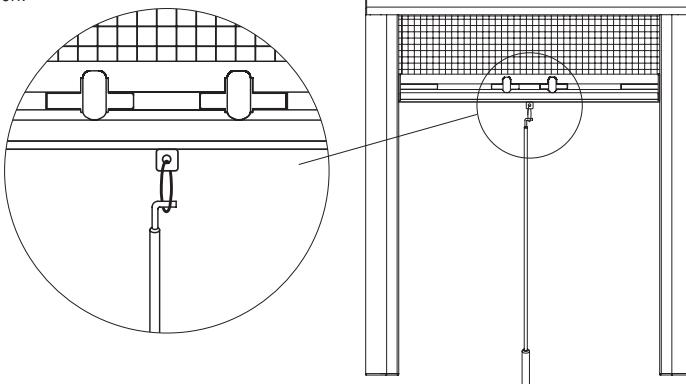

Als einfache Alternative zum Bedienstab kann die Gewebeschiene zusätzlich mit einer Ziehschnur ausgestattet werden.

**Achtung:** Bei einer Abdichtung der Gewebeschiene nach unten ist ein seitliches Verschieben der Ziehschnur nicht möglich.

## 6. Rollofliehkraftbremse

Auf Wunsch kann das Rollo mit einer Rollofliehkraftbremse ausgestattet werden.

Beim Einsatz einer Rollofliehkraftbremse wird die Gewebeschiene mit einer Dämpfungsdichtung versehen (softer Anschlag am Rollokasten).

Beim Einsatz von Transpatec und Transpatec TFM ist die Rollofliehkraftbremse im Standard enthalten.

Außer der Mindestbestellmaß Breite von 480 mm gibt es keine weitere Beschränkung für deren Einsatz.

**Mindestbestellmaß Breite:** 480 mm (ohne Bremse 430 mm)


## 7. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Rollen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie dem **Register Montagehilfsmittel** entnehmen.


# Schieberahmen für Dachfenster SD1

(dargestellt ist die Variante SD1/1 von Seite 24)

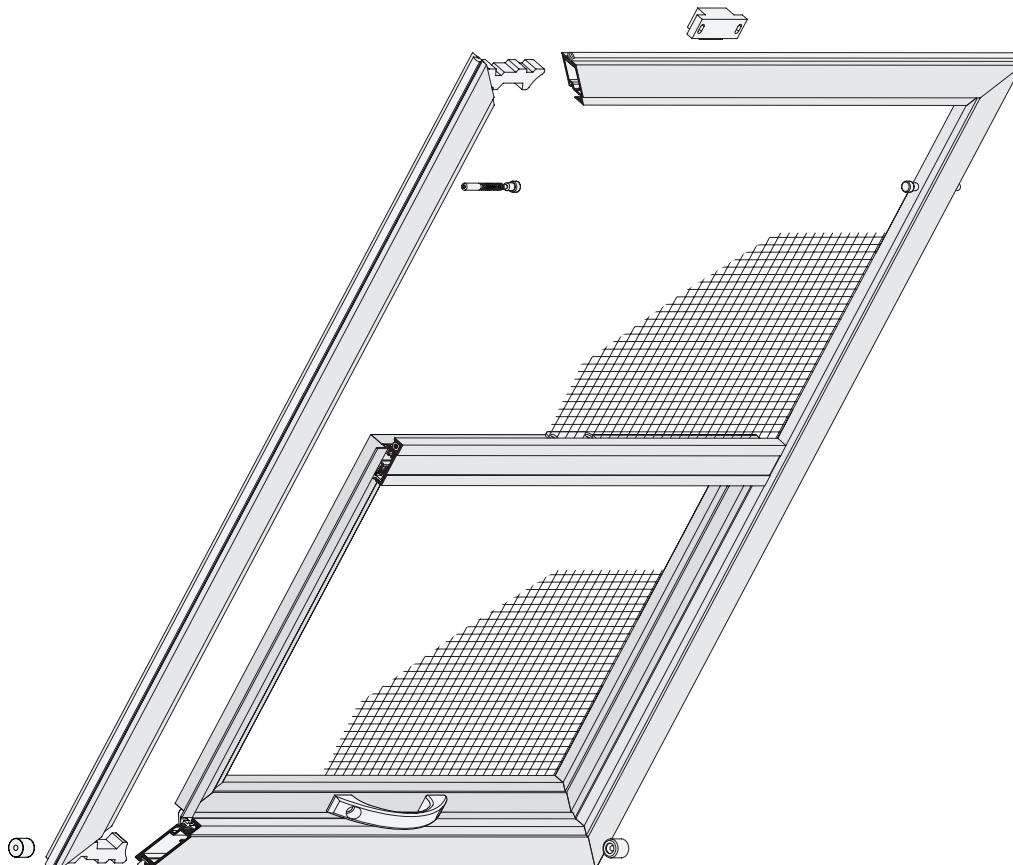


## verschiedene Ausführungen

Im Standard wird der Schieberahmen von unten nach oben geöffnet (Variante SD1/1, Seite 24).

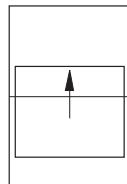


von unten nach oben

Auf Wunsch ist es jedoch auch möglich, den Schieberahmen von oben nach unten oder von rechts nach links zu öffnen.

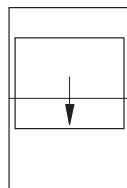

von oben nach unten  
(Variante SD1/2)

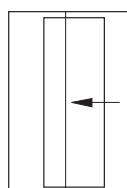

von rechts nach links  
(Variante SD1/3)


## Montage im Futterkasten

Der Schieberahmen wird im Innenfutter des Dachfensters über Auflageteile und Federstifte im seitlichen Profil montiert.


Zum Schutz des Innenfutters wird eine Hülse mit verstärktem Bund eingesetzt.

Zum Reinigen des Dachflächenfensters kann der Schieberahmen mit wenigen Handgriffen entfernt werden.

## Montage am Schwingfenster

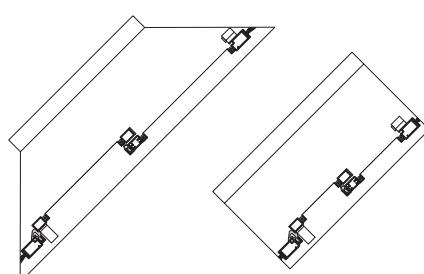

## Montage am Klapp-Schwingfenster

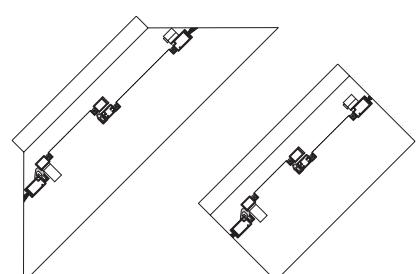

Des Weiteren wird der Schieberahmen umlaufend mit einer Bürstendichtung versehen.

Die umlaufende Bürstendichtung ist so ausgelegt, dass der Schieberahmen am horizontalen, vertikalen und geraden (90° zum Dachfenster-Blendrahmen) Innenfutter montiert werden kann.

# Schieberahmen

Montage: **Federstifte oben . Auflagerundteile unten**

## Empfehlung

### Dachfenster

für den Einsatz von Polltec oder anderen, nicht rollofähigen Geweben

#### Variante

**SD1/1**

#### Preisgestaltung

Rollos für Dachfenster Preisliste 4

Seite 12


#### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Innenfutter  
Höhe = lichte Höhe Innenfutter

- 8 mm  
- 8 mm


#### Horizontalschnitt

M 1:3

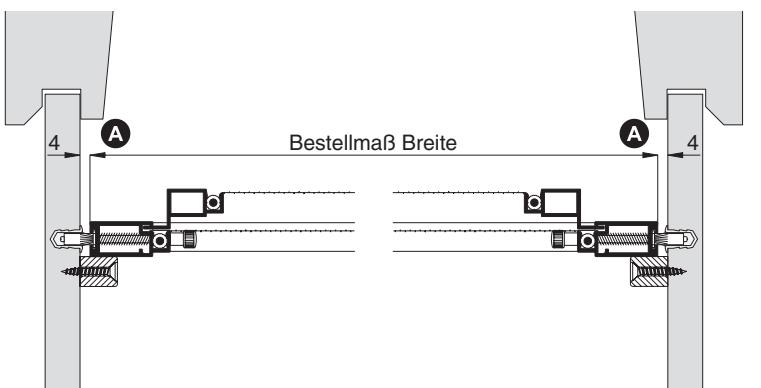

#### Vertikalschnitt

M 1:3

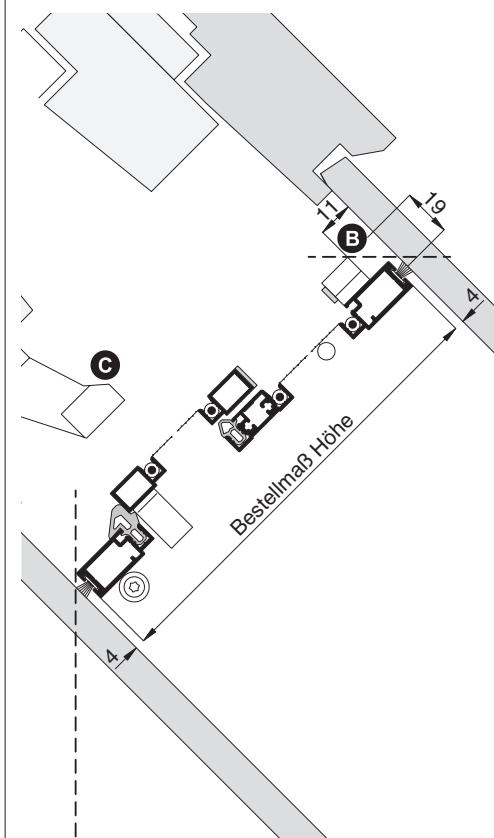

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ

<b>A</b>	Einbaultuft reicht nicht aus (Innenfutter außerwinklig)	längere Bürstdichtung verwenden, Standard 10 mm
<b>B</b>	bei Dachfenster mit oben horizontal (— —) verlaufendem Innenfutter auf Magnet achten	SD1/3 (siehe unten)
bei Drehpunkt des Dachfensters in der Mitte (Schwingfenster) Lüftungsstellung prüfen		Schieberrahmen im Innenfutter zur Raumseite einbauen

**C** Öffnungsgriff des Dachfensters befindet sich unten


Alternativ kann der Schieberrahmen auch von oben nach unten als Variante **SD1/2** oder von rechts nach links als Variante **SD1/3** bedient werden. Ansonsten entspricht die Einbausituation und die Montage der Variante SD1/1.

Die kompletten Datenblätter der Varianten SD1/2 und SD1/3 finden Sie in der

**Neher-App**

#### verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

M 1:2

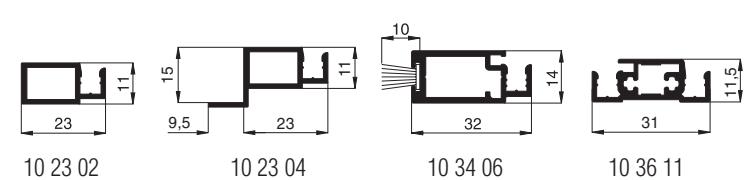

#### 3-D Ansicht von innen

